

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

The logo for 'econ' is rendered in a bold, lowercase, sans-serif font. The letters 'e', 'c', and 'o' are dark grey, while the 'n' is a lighter shade of grey. The letters have a slight 3D effect with a drop shadow.

ЛОГИЧНЫЙ • ПРАКТИЧНЫЙ • ЭКОНОМИЧНЫЙ

МУЛЬТИВАРКА
ECO-53MC / ECO-54MC

Уважаемый покупатель!

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что вы отдали предпочтение бытовой технике **ECON**.

Мультиварка **ECON ECO-53MC/ECO-54MC** – современный многофункциональный прибор нового поколения для приготовления пищи. В его конструкции экологичность, компактность, экономичность, простота и удобство использования гармонично сочетаются с принципами здорового рационального питания.

Мультиварка **ECON ECO-53MC/ECO-54MC** существенно сэкономит время, проводимое вами на кухне. Кроме того, она поможет освободить пространство, совмещая в себе функции плиты, духового шкафа, яйцеварки, пароварки, рисоварки, кашеварки и другой кухонной техники.

45 автоматических программ с возможностью их ручной коррекции дают вам широкий выбор способов температурной обработки пищи: приготовление на пару, варка, тушение, жарка, выпечка. Вы быстро оцените пользу от функций отложенного старта и автоподогрева готовых блюд.

Специальная программа «Мой рецепт» позволяет самостоятельно настраивать температуру и время приготовления в соответствии с вашим гастрономическим замыслом.

Даже если вы никогда не умели готовить, с мультиваркой **ECON ECO-53MC/ECO-54MC** это делать легко и просто! При этом ваша еда будет действительно вкусной и по-настоящему здоровой.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ	5
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЧАШЕЙ.....	7
КОМПЛЕКТАЦИЯ	7
УСТРОЙСТВО МУЛЬТИВАРКИ.....	7
Аксессуары.....	7
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	8
Кнопки панели управления.....	8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МУЛЬТИВАРКИ.....	8
Перед первым использованием.....	8
Порядок работы.....	9
Функция «Отложенный старт»	10
Прерывание программы	11
Режим «Подогрев»	11
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ.....	11
Мой рецепт.....	11
Жарка	12
Быстрое приготовление	13
Разогрев.....	13
Рис	14
Суп	14
На пару	14
Томление	15
Молочная каша.....	15
Тушение	15
Запекание	16
Йогурт.....	16
Выпечка.....	16
Овсянка.....	17
Плов	17
Сосиски	17
Соте.....	18
Хлеб.....	18
Паста.....	18
Холодец	19
Творог/сыр	19
Глинтвейн	19
Пельмени.....	20
Пицца.....	20

Детское питание.....	21
Отвар.....	21
Стейк.....	21
Стерилизация.....	22
Варенье.....	22
Крупа.....	22
Буженина.....	23
Компот.....	23
Овощи.....	23
Настой.....	24
Соус.....	24
Бисквит.....	24
Гречка.....	25
Суфле.....	25
Топленое молоко.....	25
Бульон.....	26
Корочка.....	26
Экспресс.....	26
Оладьи.....	27
Бурый рис.....	27
Морепродукты.....	28
Бобы.....	28
Подогрев.....	28
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ МОЛОЧНЫХ КАШ В МУЛЬТИВАРКЕ.....	29
ФУНКЦИЯ «АВТООЧИСТКА».....	29
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.....	29
Расстойка теста.....	29
Приготовление фондю.....	29
Стерилизация.....	30
Пастеризация.....	30
ЧИСТКА И УХОД.....	31
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.....	31
ОШИБКИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	31
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРОДУКТОВ НА ПАРУ*.....	35
РЕКОМЕНДАЦИИ НАСТРОЕК ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРОГРАММЕ «МОЙ РЕЦЕПТ».....	35
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОГРАММ ПРИГОТОВЛЕНИЯ.....	36
ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	40
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ.....	41
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	41
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ.....	41
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	42

НАЗНАЧЕНИЕ

Мультиварка представляет собой multifunctional устройство для приготовления пищи в бытовых условиях внутри помещений и может применяться:

1. - в квартирах, загородных домах;
2. - жильцами в гостиничных номерах, отелях и других местах, предназначенных для проживания;
3. - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака;
4. - в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений.

Промышленное, коммерческое или любое другое нецелевое использование, а также обработка в мультиварке непищевых продуктов будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с изложенными здесь мерами безопасности и предосторожности и строго придерживайтесь их во время использования прибора:

- Перед включением прибора в сеть электропитания убедитесь, что напряжение и частота электросети соответствует указанным на маркировке изделия.
- После транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.
- При необходимости использования сетевого удлинителя, убедитесь, что он рассчитан на потребляемую мощность прибора – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Обязательно подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление. Используя удлинитель, убедитесь, что он обеспечивает надежное заземление корпуса мультиварки.
- При подключении устройства к электрической сети не используйте переходники.
- Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для правильной установки УЗО обратитесь к специалисту.
- Перед использованием прибора внимательно осмотрите сам прибор, сетевой шнур и разъем для подключения сетевого шнура, располо-

женный на корпусе прибора. Убедитесь в том, что они не имеют повреждений. Не используйте прибор при наличии повреждений прибора, сетевого шнура или разъема сетевого шнура.

- Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели или горячими поверхностями. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Помните: случайное повреждение электрошнура может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электрическим током. Поврежденный электрошнур требует срочной замены.
- Устанавливайте устройство так, чтобы доступ к сетевой розетке был свободным.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола. Дети или домашние животные могут потянуть за шнур и опрокинуть на себя емкость с горячей пищей.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его чистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за вилку, а не за провод.
- Перед тем, как отключить прибор от электросети, убедитесь, что он находится в режиме ожидания и ни одна программа не запущена.
- Размещайте устройство на сухой, ровной термостойкой поверхности, вдали от источников влаги, тепла и открытого огня.
- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, не накрывайте полотенцем или салфеткой во время работы. Это может привести к перегреву и поломке устройства.
- Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией.
- Мультиварку не следует располагать в шкафу. Для нормальной работы прибора необходимо обеспечить свободное пространство для вентиляции не менее: 20 см сверху и не менее 5 см с боковых сторон.
- Не размещайте прибор в непосредственной близости от стены и мебели. Мультиварка должна быть установлена на расстоянии не менее 15 см от потенциально огнеопасных объектов, таких как мебель, шкафы, шторы и пр. Не включайте прибор в непосредственной близости от взрывчатых и легковоспламеняющихся материалов.
- Во время работы прибора крышка, чаша для приготовления продуктов, а также детали корпуса сильно нагреваются, не прикасайтесь к ним. Горячую чашу вынимайте только за ручки, надев кухонные рукавицы.
- Во избежание ожогов горячим паром соблюдайте крайнюю осторожность, открывая крышку мультиварки.

- Не прикасайтесь к внутренней чаше во время работы мультиварки.
- Не используйте мультиварку без уплотнительного кольца крышки или если оно повреждено. Для замены уплотнительного кольца обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной комнате, в сырых подвальных помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, кухонной раковины, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.
- Запрещается погружать корпус прибора, сетевого шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости, или помещать их под струю воды!
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от электросети, вынув вилку сетевого шнура из электрической розетки. При этом ни в коем случае не опускайте в воду руки. По вопросу дальнейшего использования прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей.
- Не заливайте воду в чашу, установленную в корпус мультиварки. При установке чаши в корпус прибора ее внешняя поверхность должна быть сухой и чистой. Случайное попадание влаги или посторонних предметов внутрь устройства может привести к его поломке.
- Избегайте попадания посторонних предметов и жидкостей в пространство между дном чаши и нагревательным элементом! Неисполнение этого правила может привести к появлению запаха гари, неестественных звуков, перегреву и к повреждению прибора. При возникновении необычных для нормальной работы мультиварки звуков, запахов, дыма и других явных нарушений работы прибора, необходимо немедленно отключить его от сети. Убедитесь в том, что между чашей и нагревательным элементом нет посторонних предметов или жидкостей. Если причина неисправности не обнаружена, следует обратиться в сервисный центр.
- Используйте только те съемные детали и аксессуары, которые входят в комплект поставки.
- Не заменяйте чашу мультиварки другой емкостью либо чашей от другой мультиварки.
- Не оставляйте устройство без присмотра, обязательно выключайте прибор и отключайте его от электросети, если вы им не пользуетесь.
- Не включайте прибор без установленной внутри чаши или с пустой чашей – при случайном запуске программы приготовления это

может привести к опасному перегреву прибора или повреждению антипригарного покрытия чаши.

- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Не заполняйте чашу продуктами выше отметки максимального уровня.
- Не оставляйте открытой крышку устройства во время работы в любых режимах, кроме тех, при которых допускается работа с открытой крышкой.
- При готовке продуктов на пару следите за уровнем жидкости в чаше, доливайте воду в чашу по мере необходимости. Не оставляйте устройство без присмотра!
- Запрещается поднимать или перемещать устройство во время работы. Перемещайте мультиварку только предварительно отключив устройство от электросети, вынув чашу с продуктами и дав устройству остыть.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие высокой температуры, прямых солнечных лучей и влаги.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором, его комплектующими, а также его заводской упаковкой. Очистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра взрослых.
- При подозрении на неисправность немедленно отключите прибор от электросети. Недопустимо использование прибора при любых обнаруженных неисправностях.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или чинить прибор самостоятельно. В случае возникновения неисправностей следует обращаться только в авторизованные сервисные центры.

Неквалифицированный ремонт может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества. Кроме того, это лишит вас права дальнейшего гарантийного обслуживания.

Производитель не несет ответственности за повреждения или ущерб, которые возникли в результате использования мультиварки не по назначению, несоблюдения мер безопасности и предосторожности, а также порядка эксплуатации изделия, изложенных в данном руководстве.


ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЧАШЕЙ

- Устройство и его детали используйте строго по назначению. Запрещается использовать чашу для приготовления продуктов, устанавливая её на нагревательные приборы или варочные поверхности.
- Не заменяйте чашу другой ёмкостью, либо чашей от другой мультиварки.
- Следите за тем, чтобы поверхность нагревательного элемента и дно чаши всегда были чистыми и сухими.
- Не используйте чашу в качестве ёмкости для смешивания продуктов. Никогда не измельчайте продукты непосредственно в чаше во избежание повреждений антипригарного покрытия.
- Никогда не оставляйте и не храните в чаше какие-либо посторонние предметы.
- Не используйте чашу в качестве контейнера для хранения продуктов.
- Внутренняя поверхность чаши имеет покрытие, которое требует аккуратного и бережного обращения. Чтобы не повредить покрытие чаши, производитель рекомендует использовать аксессуары, идущие в комплекте с мультиваркой. Можно также использовать деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности. Не используйте металлические предметы, которые могут поцарапать антипригарное покрытие чаши. Антипригарное покрытие чаши мультиварки, поврежденное в ходе эксплуатации устройства не является основанием для гарантийной замены чаши.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Не следует класть сильно охлажденные продукты сразу на разогретую поверхность чаши.
- Чтобы не повредить покрытие чаши, сразу после приготовления не помещайте чашу под холодную воду, дайте чаше сначала остыть.
- Чаша не предназначена для мытья в посудомоечной машине.
- Спустя некоторое время, чаша может поменять цвет из-за контакта с пищей, водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мультиварка.....	1 шт.
Чаша для приготовления.....	1 шт.
Шнур электропитания.....	1 шт.
Контейнер для приготовления на пару.....	1 шт.
Мерный стакан.....	1 шт.
Ложка.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Гарантийный талон.....	1 шт.

УСТРОЙСТВО МУЛЬТИВАРКИ

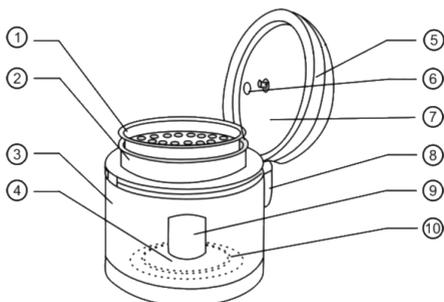

1. Решетка для приготовления на пару
2. Чаша
3. Корпус прибора
4. Датчик температуры
5. Крышка
6. Паровой клапан
7. Внутренняя теплоизолирующая часть крышки
8. Отсек для сбора конденсата
9. Панель управления
10. Нагревательные элементы

Аксессуары



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Кнопки панели управления

ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА – кнопка включения программы «Разогрев», отмены выполнения программы.

- В режиме выбора программ, в ходе выполнения программы приготовления или после ее окончания нажатие данной кнопки прерывает выполнение программы, сбрасывает настройки и переводит прибор в режим ожидания.
- Если прибор находится в режиме ожидания (программы не запущены), то нажатие кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА немедленно включает программу разогрева блюда до температуры 70°C с прямым отсчетом времени разогрева.

ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА – Кнопка установки времени или температуры приготовления. После выбора программы приготовления нажмите кнопку один раз для перехода в режим управления временем приготовления или два раза для перехода в режим управления температурой приготовления. Увеличивайте или уменьшайте выбранный параметр кнопками **+** или **-**.

Внимание.

Изменение температуры доступно только для программ «Мой рецепт», «Жарка», «Пицца» и «Варенье».

- Кнопка уменьшения времени приготовления/уменьшения времени отсрочки приготовления/уменьшения температуры приготовления. После выбора параметра нажатием кнопки ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА или **⌚**, кнопкой **-** вы можете уменьшить значение выбранного параметра.

+ Кнопка увеличения времени приготовления/увеличения времени отсрочки приготовления/увеличения температуры приготовления. После выбора параметра нажатием кнопки ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА или **⌚**, кнопкой **+** вы можете увеличить значение выбранного параметра.

⌚ Кнопка выбора времени отсрочки приготовления.

МЕНЮ – Кнопка выбора программы приготовления.

Каждое нажатие кнопки циклически переключает программы в списке вперед на одну. При этом на панели загорается индикатор названия выбранной программы и раздается однократный звуковой сигнал.

При выборе любой из программ приготовления на дисплее будет отображаться установленное по умолчанию для данной программы время приготовления.

⏻ Кнопка запуска выполнения программы.

После выбора программы приготовления и в случае необходимости после изменения ее параметров нажмите кнопку **⏻** для запуска выполнения программы. Если для выполнения программы был установлен режим отложенного старта, то на дисплее начинается обратный отсчет времени до начала процесса приготовления. Когда истечет время отложенного старта (или если оно не было установлено, то сразу после запуска) мультиварка перейдет к выполнению программы приготовления с установленными ранее параметрами. На дисплее будет отображаться обратный отсчет времени до окончания выполнения программы приготовления.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МУЛЬТИВАРКИ

Перед первым использованием

Перед первым использованием данного устройства внимательно прочитайте руководство по его эксплуатации и сохраните в качестве справоч-

ника. Правильное использование прибора может значительно продлить срок его службы.

Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки, за исключением наклейки с названием модели и серийным номером. Отсутствие серийного номера на изделии лишает вас права на гарантийное обслуживание.

Протрите корпус прибора мягкой влажной тканью. Чашу и другие комплектующие промойте теплой мыльной водой и тщательно просушите.

При первом использовании устройства возможно появление постороннего запаха, что не является следствием неисправности прибора. В этом случае рекомендуем после окончания готовки произвести полную очистку мультиварки.

Установите прибор на твердую ровную горизонтальную поверхность, чтобы не допустить случайного пролива жидкости из чаши. Устройство должно располагаться так, чтобы выходящий из него пар не попадал на электронные приборы, предметы и поверхности, которые могут пострадать от повышенной влажности и температуры.

Перед приготовлением пищи в мультиварке убедитесь в том, что ее внешние и видимые внутренние части не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Между чашей и нагревательным элементом не должно быть посторонних предметов.

Важно! Чистота и плотное соприкосновение поверхностей нагревателя и кастрюли являются залогом правильной работы мультиварки и точного выполнения заданных режимов!

Чтобы устранить посторонние запахи, перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в режиме «На пару» в течение 30 минут при заполнении чаши наполовину. После окончания обработки отключите прибор от сети, дайте прибору остыть с открытой крышкой, слейте воду из чаши, протрите прибор насухо и оставьте его сушиться с приоткрытой крышкой.

Порядок работы

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку открытия крышки.

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Извлеките чашу из мультиварки.

Внимание! Используйте только оригинальную чашу, не имеющую вмятин и деформаций, не заменяйте ее чашей от другой мультиварки либо другой емкостью.

- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые продукты в чашу
 - Следуйте рецепту приготовления блюда и указаниям в описании программ приготовления.
 3. Установите чашу в мультиварку
 - Следите, чтобы чаша была правильно установлена на нагревательном элементе.
 - Слегка поворачивайте внутреннюю чашу в мультиварке из стороны в сторону, пока она не установится в нужном положении на нагревательной поверхности.
 - В программах «Жарка», «На пару», «Сосиски», «Паста», «Пельмени», «Стейк», «Стерилизация», «Компот», «Морепродукты» помещайте продукты в чашу только после предварительного прогрева чаши до рабочей температуры. В программе «Жарка» и «Стейк» прогрев осуществляется с установленной в прибор пустой чашей, с небольшим количеством масла на дне чаши. В остальных программах прогрев производится с водой в чаше, соответственно рецепту. Крышка прибора во время прогрева должна быть закрыта. Отсчет времени приготовления начинается только после выхода мультиварки на рабочий температурный режим.
 4. Крышка мультиварки может оставаться открытой или закрытой в зависимости от программы приготовления и рекомендаций рецепта
 - Следуйте рекомендациям по положению крышки, указанным в описании каждой программы.

Внимание!

При неправильном положении крышки результат приготовления может не отвечать требованиям.

5. Включите мультиварку в сеть
 - На дисплее загорится индикация «— — — —». Прибор находится в ждущем режиме.
 - Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
 - Параметры сети должны соответствовать техническим характеристикам прибора (см. раздел «Технические характеристики»)
6. Нажатием кнопки МЕНЮ выберите программу приготовления
 - Каждое нажатие кнопки МЕНЮ переключает программу приготовления циклически на одну программу вперед.
 - Название выбранной программы загорится на панели управления. На дисплее будет мигать время ее выполнения по умолчанию. Для программы «Быстрое приготовление» время

выполнения не устанавливается, поэтому на дисплее будет гореть символ «— — —».

Внимание! Таблички с названиями программ не являются кнопками выбора программы.

8. Установите время приготовления согласно рецепту блюда.
- Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА один раз.
 - Последовательным нажатием кнопок  или  установите время приготовления, если в рецепте указано время, отличное от заданного по умолчанию. При изменении времени приготовления кнопкой  время приготовления увеличивается, а кнопкой  — уменьшается.
 - Диапазон и шаг изменения времени — согласно выбранной программе приготовления.

Внимание!

Изменение времени приготовления во время выполнения программы невозможно.

9. Установите температуру приготовления согласно рецепту блюда (доступно только для программ «Жарка» и «Мой рецепт», «Пицца», «Варенье»). См. описание этих программ ниже. Для остальных программ изменение температуры приготовления невозможно и этот шаг необходимо пропустить.
- Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА второй раз. На дисплее начнет мигать значение температуры приготовления.
 - Последовательным нажатием кнопок  или  установите температуру приготовления, если в рецепте указана температура, отличная от заданной по умолчанию. При изменении температуры приготовления кнопкой  температура приготовления увеличивается, а кнопкой  — уменьшается.
 - Диапазон и шаг изменения температуры — согласно выбранной программе приготовления.

Внимание!

Изменение температуры приготовления во время выполнения программы невозможно

10. В случае необходимости установите время отложенного старта, по истечении которого мультиварка должна начать выполнение программы приготовления.
- Для этого нажмите кнопку . Мультиварка перейдет в режим установки времени отсрочки начала выполнения программы приготовления. Кнопками  и  установите требуемое время, по истечении которого мультиварка должна начать процесс приготовления. Максимальная отсрочка начала приготовления составляет 24 часа.

Подробнее особенности работы отложенного старта описаны ниже в разделе «Функция Отложенный старт»

11. Запустите программу приготовления.

- Нажмите кнопку .
- Мультиварка подаст звуковой сигнал.
- Световой индикатор рядом с названием программы будет гореть в течение всего времени приготовления.
- При использовании отложенного старта будет гореть индикатор отложенного старта рядом с кнопкой  и на дисплее начнется обратный отсчет времени до начала процесса приготовления.

Если режим отложенного старта не используется, то на дисплее будет отображаться время, оставшееся до окончания выполнения выбранной программы приготовления.

- Для большинства программ будет гореть индикатор режима подогрева рядом с кнопкой ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «Подогрев».
- Прибор не переходит в режим «Подогрев» по завершении программ с температурой приготовления менее 80°C.

Внимание!

При работе прибора возможно возникновение «щелчков», связанных с работой реле. Наличие данного эффекта является нормальной работой прибора и не свидетельствует о его неисправности.

12. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка подаст звуковой сигнал.
 - Индикатор выполняемой программы приготовления погаснет.
 - Прибор перейдет в режим «Подогрев», если это предусмотрено программой приготовления. На дисплее будет отображаться прямой отсчет времени, показывающий продолжительность подогрева блюда после окончания процесса приготовления.
13. Для окончания работы нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Теперь вы можете отключить ее от электросети.

Функция «Отложенный стар»

Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени путем включения мультиварки через запрограммированный промежуток времени.

Максимальное время отсрочки начала приготовления при отложенном старте может составлять 24 часа. Однако, пожалуйста, не откладывайте выполнение программы на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.

Функция «Отложенный старт» доступна для всех программ, кроме программ «Жарка» и «Быстрое приготовление».

Для активации функции «Отложенный старт»:

- Выберите программу приготовления, используя кнопку МЕНЮ.
- Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и задайте время приготовления.
- Для программ в которых доступно изменение температуры нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА второй раз и задайте температуру приготовления.
- Нажмите кнопку .
- Если режим отложенного старта доступен для выбранной программы, то мультиварка перейдет в режим установки времени отложенного старта. Световой индикатор отложенного старта рядом с кнопкой  начнет мигать, а значение времени отложенного старта по умолчанию будет мигать на дисплее, обозначая что мультиварка находится в режиме установки времени отложенного старта.
- С помощью кнопок  и  установите время, через которое мультиварка должна начать выполнение программы приготовления. Отсрочку начала приготовления можно установить до 24 часов.
- Нажмите кнопку . Мультиварка подаст звуковой сигнал. Начнется обратный отсчет времени до начала выполнения программы приготовления. Индикатор отложенного старта рядом с кнопкой  будет гореть постоянно до тех пор, пока не начнется выполнение выбранной программы.
- Когда время отсрочки подойдет к концу, индикатор отложенного старта погаснет, и мультиварка начнет выполнение программы с заданными параметрами.
- На дисплее начнется обратный отсчет времени до окончания выполнения программы приготовления в соответствии с установками выбранной программы.

Прерывание программы

При необходимости вы можете прервать выполнение программы в любое время. Для этого нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, мультиварка

подаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания.

Режим «Подогрев»

После выполнения большинства программ приготовления мультиварка автоматически переходит в режим «Подогрев», осуществляющий поддержание температуры готового блюда на уровне 70°C. Максимальная продолжительность автоматического поддержания температуры готового блюда после окончания программы приготовления составляет 12 часов.

Об активации автоматического перехода в режим «Подогрев» после окончания приготовления говорит индикатор режима подогрева рядом с кнопкой ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Когда основная программа приготовления будет закончена и мультиварка перейдет автоматически в режим «Подогрев», то на панели управления погаснет название программы, индикатор режима подогрева будет продолжать гореть, а на дисплее устройства начнется прямой отсчет времени подогрева готового блюда.

Остановить режим подогрева можно только после окончания программы приготовления нажатием на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Отменить режим подогрева до окончания основной программы приготовления невозможно.

Примечание.

Прибор не переходит автоматически в режим «Подогрев» после окончания выполнения программ «Быстрое приготовление», «Йогурт», «Паста», «Глинтвейн», «Настой». После выполнения программы «Мой рецепт» прибор автоматически переходит в режим «Подогрев» только если была установлена температура приготовления не менее 80°C.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Мой рецепт

В данной модели мультиварки реализована программа ручной настройки «Мой рецепт», которая позволяет устанавливать различную температуру и время приготовления.

Для программы «Мой рецепт» доступна функция отложенного старта.

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку. Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.

- Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
- Установите чашу в мультиварку. Всегда проверьте правильность установки чаши.
- Закройте крышку или же оставьте открытой (в зависимости от рецепта).

Руководствуясь особенностями приготовления (если возможно сильное кипение с пенообразованием или жарка) крышка должна быть заблаговременно открыта во избежание убежания продукта, либо для помешивания и переворачивания ингредиентов.

Внимание!

При неправильном положении крышки результат выполнения программы может не отвечать требованиям.

- Подключите мультиварку к электросети. На дисплее загорится индикация «-- -- --». Прибор находится в ждущем режиме.
- Нажмите кнопку МЕНЮ два раза. Загорится индикатор программы «Мой рецепт» и на дисплее будет мигать индикатор времени приготовления по умолчанию.
- Нажмите кнопку установки времени приготовления ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА. Значение времени приготовления по умолчанию на дисплее будет мигать. Последовательным нажатием кнопок  и  установите время приготовления блюда от 5 минут до 9 часов 55 минут. Для ускоренного изменения времени приготовления удерживайте соответствующую кнопку в нажатом положении.

Шаг изменения времени переменный:

- 1 минута в диапазоне от 5 до 45 минут,
 - 5 минут - от 45 минут до 1 часа 30 минут,
 - 10 минут - от 1 часа 30 минут до 3 часов,
 - 20 минут - от 3 часов до 9 часов 55 минут.
- Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА второй раз. Мультиварка перейдет в режим установки температуры приготовления. На дисплее отобразится температура приготовления по умолчанию и цифры на дисплее начнут мигать, обозначая что мультиварка находится в режиме установки температуры приготовления. Кнопками  и  установите необходимую температуру приготовления.

Диапазон температуры может варьироваться от 35°C до 160°C в зависимости от рецепта приготовления блюда. Шаг изменения температуры переменный: 5°C в диапазоне от 35°C до 110°C и 10°C в диапазоне от 110°C до 160°C.

- В случае необходимости использования отложенного старта Нажмите кнопку  и установите отсрочку начала выполнения программы.
- Запустите программу

- Запустите программу, нажав кнопку . Устройство подаст звуковой сигнал. При использовании отложенного старта будет гореть индикатор отложенного старта и старта на дисплее начнется обратный отсчет времени до начала процесса приготовления.

Если режим отложенного старта не используется, то на дисплее начнется обратный отсчет времени выполнения программы.

Если температура приготовления была установлена не ниже 80°C, то будет гореть индикатор активности режима «Подогрев». Это означает, что по окончании работы программ прибор автоматически перейдет в режим «Подогрев». Если температура приготовления была установлена ниже 80°C, то мультиварка не будет переходить автоматически в режим подогрева и индикатор режима подогрева гореть не будет.

10. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка подаст звуковой сигнал.
 - После завершения большинства программ прибор перейдет в режим «Подогрев». В режиме «Подогрев» на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо.
- Для окончания работы нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Отключите устройство от электросети.

Жарка

Программа «Жарка» служит для обжаривания продуктов. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку открытой. Продукты для жарки помещайте в уже разогретую чашу после звукового сигнала.

Внимание!

Не оставляйте мультиварку без присмотра в режиме «Жарка».

Для данной программы функция отложенного старта недоступна.

Налейте в чашу небольшое количество масла, достаточное для обжаривания. Установите чашу в мультиварку.

Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Жарка».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 30 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 минут до 60 минут с минимальным шагом 5 минут. Отсчет времени начинается с момента достижения чашей мультиварки установленного значения температуры.

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА еще раз. Значение температуры по умолчанию на дисплее начнет мигать, обозначая что мультиварка находится в режиме установки температуры приготовления.

Кнопками  и  установите необходимую температуру приготовления. Диапазон температуры приготовления может варьироваться от 100 до 160°C с шагом 10°C.

Запустите программу, нажав кнопку . Начнется предварительный разогрев чаши до установленной температуры.

После разогрева чаши и подачи звукового сигнала поместите в чашу продукты. На дисплее мультиварки начнется обратный отсчет времени до окончания выполнения программы. Во время жарки необходимо помешивать продукт и контролировать его готовность.

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Отключите устройство от электросети.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Быстрое приготовление

Программа предназначена для ускоренного приготовления в ручном режиме и рекомендуется для варки овощных и мясных блюд. По сравнению с остальными программами приготовление происходит при более высокой температуре нагревателя.

При использовании программы «Быстрое приготовление» крышку мультиварки рекомендуется держать открытой, так как повышенная температура нагревателя может привести к интенсивному кипению блюда.

Для данной программы функция отложенного старта недоступна.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Быстрое приготовление». Программа управляется только вручную, поэтому установки температуры и времени приготовления для этой программы недоступны.

Запустите программу, нажав кнопку .

На дисплее начнется отсчет времени выполнения программы.

Когда Вы посчитаете, что продукты приготовились, нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Теперь вы можете отключить ее от электросети.

Разогрев

Эта программа служит для разогрева уже готовых блюд.

Во время разогрева рекомендуется держать крышку закрытой. Некоторые блюда при разогреве требуют контроля степени разогрева, помешивания и переворачивания, при этом допускается открывание крышки.

Поместите готовое блюдо, которое Вы хотите разогреть, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Разогрев».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 20 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 минут до 60 минут с минимальным шагом 5 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция «Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Отключите устройство от электросети.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Рис

Программа предназначена для приготовления рассыпчатых полезных гарниров из риса или других круп. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Рис».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 40 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 20 минут до 2 часов с минимальным шагом 5 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция «Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

По окончании программы «Рис» не рекомендуется оставлять блюдо в режим «Подогрев» более чем на 15 минут.

Для окончания работы нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Теперь вы можете отключить ее от электросети.

Вы можете остановить работу мультиварки в любой момент и не дожидаясь полного выкипания воды в чаше. Для этого просто нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Суп

Программа «Суп» предназначена для приготовления супов, бульонов и прочих блюд.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка».

Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Суп».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 1 до 4 часов с минимальным шагом 10 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция «Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Отключите устройство от электросети.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

На пару

Программа «На пару» позволяет приготовить пищу на пару, сохраняя витамины и полезные свойства продуктов. Специальный контейнер для варки на пару поставляется в комплекте с устройством. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Налейте в чашу воды. Рекомендуется наливать 500 – 700 мл воды. Максимальное количество воды – 1/2 объема чаши. Установите чашу в мультиварку. Поместите продукты в контейнер для варки на пару, установите контейнер на чашу.

Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «На пару».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 5 минут. Отсчет времени начинается после закипания воды. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 минут до 60 минут с минимальным шагом 1 минута.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . Обратный отсчёт времени отобразится на дисплее после закипания воды.

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Отключите устройство от электросети.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Томление

Программа «Томление» имитирует процесс приготовления блюд в русской печи. Блюдо готовится долго в режиме медленного тушения при постоянно повышающейся температуре, что позволяет сохранить полезные свойства продуктов и придать им неповторимый вкус. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка».

Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Томление».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 5 часов. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 1 часа до 8 часов с минимальным шагом 10 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Теперь вы можете отключить ее от электросети.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Молочная каша

Программа предназначена для приготовления молочных супов и каш. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Молочная каша».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 минут до 1 часа 30 минут с минимальным шагом 5 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция «Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Внимание!

По окончании программы «Молочная каша» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более чем на 15 минут.

Для окончания работы нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Отключите устройство от электросети.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Тушение

Данная программа предназначена для приготовления рагу, мясных и овощных блюд. Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов. Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка».

Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Тушение».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 2 часа. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 30 минут до 8 часов с минимальным шагом 30 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция «Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта

был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Теперь вы можете отключить ее от электросети.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Запекание

Программа «Запекание» служит для запекания овощей, мяса, рыбы, приготовления сложных многокомпонентных запеканок и прочих блюд. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 30 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 минут до 2 часов 30 минут с шагом 5 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция «Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Теперь вы можете отключить ее от электросети.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Йогурт

В программе «Йогурт» поддерживается постоянная температура (+38°C - +42°C), необходимая для роста бифидобактерий и получения прекрасного йогурта из закваски и молока. Во время пригото-

вления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Йогурт».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 8 часов. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 4 до 12 часов с минимальным шагом 30 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ожидания. По окончании программы «Йогурт» мультиварка в режим «Подогрев» не переходит.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Выпечка

Программа «Выпечка» служит для выпекания коржей, кексов, пирогов и приготовления прочих блюд из уже готового теста. Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой.

Выложите тесто в чашу и разровняйте. Можете смазать чашу сливочным маслом или маргарином, чтобы выпечку было легче извлекать.

Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Выпечка».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 30 минут до 3,5 часов с минимальным шагом 10 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция «Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Теперь вы можете отключить ее от электросети.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Овсянка

Программа предназначена для быстрого приготовления овсяной и каши. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Овсянка».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 5 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 минут до 60 минут с минимальным шагом 5 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция «Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Внимание!

По окончании программы «Овсянка» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более чем на 15 минут.

Для окончания работы нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Теперь вы можете отключить ее от электросети.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Плов

Данная программа предназначена для приготовления различных видов плова. Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка».

Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Плов».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 20 минут до 2 часов с минимальным шагом 5 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Отключите устройство от электросети.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Сосиски

Данная программа предназначена для приготовления сосисок. Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой.

Налейте в чашу воды, максимальное количество воды – 2/3 объема чаши. Установите чашу в мультиварку.

Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Сосиски».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 15 минут. Отсчет времени начинается с момента закипания воды. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 8 до 50 минут с минимальным шагом 1 минута.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция «Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Отключите устройство от электросети.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Соте

Данная программа предназначена для приготовления соте и других блюд из овощей. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Соте».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 2 часа. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 1 до 8 часов с минимальным шагом 30 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Отключите устройство от электросети.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления,

отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Хлеб

Программа рекомендуется для выпечки булочек, буханок и т.п. из дрожжевого теста. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Замесите тесто, следуя рекомендациям из выбранного вами рецепта. Выложите тесто в чашу.

Установите чашу в корпус мультиварки. Следите за тем, чтобы все ингредиенты находились ниже отметки 1/2 на внутренней поверхности чаши. Убедитесь, что она плотно соприкасается с нагревательным элементом.

Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Хлеб».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 3 часа. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 минут до 4 часов с минимальным шагом 5 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Отключите устройство от электросети.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Паста

Данная программа предназначена для варки макаронных изделий.

Внимание!

Во время приготовления в данной программе рекомендуется до закипания воды держать крышку закрытой, после закипания и добавления продуктов в чашу – открытой, так как при варке некоторых продуктов образуется много пены.

Налейте в чашу воды. Максимальное количество воды – 2/3 объема чаши. Установите чашу в мультитарку.

Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Паста».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 8 минут. Отсчет времени начинается с момента достижения чашей рабочей температуры. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 минут до 20 минут с минимальным шагом 1 минута.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция «Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

После закипания воды и подачи звукового сигнала поместите в чашу продукты. Не закрывайте крышку мультитарки. На дисплее мультитарки начнется обратный отсчет времени до окончания выполнения программы.

По окончании программы мультитарка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ожидания. По окончании программы «Паста» мультитарка в режим «Подогрев» не переходит.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Холодец

Программа «Холодец» служит для приготовления холодца. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультитарку.

Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Холодец».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 6 часов. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 2 до 8 часов с минимальным шагом 1 час.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция «Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта

был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультитарка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультитарка перейдет в режим ожидания. Отключите устройство от электросети.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Творог/сыр

Программа «Творог/Сыр» предназначена для самостоятельного приготовления творога или различных сыров из молочных продуктов. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультитарку.

Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Творог/Сыр».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 35 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 до 50 минут с минимальным шагом 5 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультитарка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультитарка перейдет в режим ожидания. Отключите устройство от электросети.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Глинтвейн

Программа предназначена для приготовления глинтвейна. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Глинтвейн».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 30 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 20 до 40 минут с минимальным шагом 5 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ожидания. По окончании программы «Глинтвейн» мультиварка в режим «Подогрев» не переходит.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Пельмени

Данная программа предназначена для варки пельменей.

Внимание!

Во время приготовления в данной программе рекомендуется до закипания воды держать крышку закрытой, после закипания и добавления продуктов в чашу – открытой, так как при варке образуется много пены.

Налейте в чашу воды. Максимальное количество воды – 2/3 объема чаши. Установите чашу в мультиварку.

Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Пельмени».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 15 минут. Отсчет времени начинается с момента достижения чашей рабочей температуры. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 минут до 50 минут с минимальным шагом 1 минута.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта

был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

После закипания воды и подачи звукового сигнала поместите в чашу продукты. Не закрывайте крышку мультиварки. На дисплее мультиварки начнется обратный отсчет времени до окончания выполнения программы.

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Отключите устройство от электросети.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Пицца

Данная программа предназначена для приготовления популярного итальянского блюда – пиццы. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Пицца».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 20 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 20 до 60 минут с минимальным шагом 5 минут.

Повторно нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите наиболее подходящую для приготовления температуру. Диапазон температуры приготовления может варьироваться от 120 до 160°C с шагом 10°C.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Отключите устройство от электросети.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления,

отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Детское питание

Данная программа приготовления блюд для детского питания: бульонов, отваров, безмолочных каш и супов-пюре. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Детское питание».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 2 часа. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 минут до 4 часов с минимальным шагом 5 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Отключите устройство от электросети.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Отвар

Программа «Отвар» служит для приготовления отваров из трав и других натуральных продуктов. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Отвар».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 1 до 4 часов с минимальным шагом 10 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Отключите устройство от электросети.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Стейк

Программа «Стейк» служит для жарки стейков. Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. Допускается открывать крышку для проверки готовности продукта или чтобы перевернуть его в процессе приготовления. Продукты для приготовления помещайте в уже разогретую чашу.

Внимание!

Не оставляйте мультиварку без присмотра если вы готовите продукты с открытой крышкой.

Установите пустую чашу в мультиварку.

Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Стейк».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 30 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 минут до 40 минут с минимальным шагом 5 минут. Отсчет времени начинается с момента достижения рабочей температуры чашей мультиварки.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . Начнется предварительный разогрев чаши до установленной температуры.

После разогрева чаши и подачи звукового сигнала поместите в чашу продукты. На дисплее мультиварки начнется обратный отсчет времени до окончания выполнения программы. Во время

приготовления стейков необходимо переворачивать продукт и контролировать его готовность.

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Отключите устройство от электросети.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Стерилизация

Программа предназначена для стерилизации посуды на пару. Детали выполнения стерилизации смотрите в разделе «Дополнительные возможности».

Налейте в чашу воды. Рекомендуется наливать 500 – 700 мл воды. Максимальное количество воды – 1/2 объема чаши. Установите чашу в мультиварку. Поместите стерилизуемые изделия в контейнер для варки на пару, установите контейнер на чашу.

Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Стерилизация».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 20 минут. Отсчет времени начинается после закипания воды. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 минут до 1,5 часов с минимальным шагом 5 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . Обратный отсчет времени отобразится на дисплее после закипания воды.

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Отключите устройство от электросети.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Варенье

Программа предназначена для приготовления варенья. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Варенье».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 30 минут до 4 часов с минимальным шагом 5 минут.

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА еще раз. Значение температуры по умолчанию на дисплее начнет мигать, обозначая что мультиварка находится в режиме установки температуры приготовления. Кнопками  и  установите необходимую температуру приготовления. Диапазон температуры приготовления может варьироваться от 102°C до 106°C с шагом 2°C.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Отключите устройство от электросети.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Крупа

Программа предназначена для приготовления рассыпчатых полезных гарниров из круп. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Крупа».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 40 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 минут до 2 часов с минимальным шагом 5 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Отключите устройство от электросети.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Буженина

Программа предназначена для запекания буженины. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Буженина».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 40 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 30 минут до 60 минут с минимальным шагом 5 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция «Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Отключите устройство от электросети.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Компот

Программа служит для приготовления компотов из ягод и фруктов. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Компот».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 20 минут. Отсчет времени приготовления начинается с момента закипания воды. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 минут до 1,5 часов с минимальным шагом 5 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Отключите устройство от электросети.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Овощи

Данная программа предназначена для приготовления рагу из овощей. Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов. Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Овощи».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления в соответствии с рецептом.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 30 минут до 8 часов с минимальным шагом 20 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Отключите устройство от электросети.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Настой

Программа «Настой» служит для приготовления различных настоев на травах и других продуктах. В отличие от программы «Отвар» настаивание в этой программе осуществляется на протяжении продолжительного времени, но при более низкой температуре. Это позволяет лучше сохранить в настое полезные вещества. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Настой».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 12 часов. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 6 до 12 часов с минимальным шагом 5 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ожидания. По окончании программы «Настой» мультиварка в режим «Подогрев» не переходит.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Соус

Данная программа предназначена для приготовления различных соусов и подлив. Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Соус».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 30 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 до 60 минут с минимальным шагом 5 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Отключите устройство от электросети.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Бисквит

Программа «Бисквит» служит для выпечки бисквита из уже готового теста. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Выложите тесто в чашу и разровняйте. Можете смазать чашу сливочным маслом или маргарином, чтобы бисквит было легче извлекать. Установите чашу в мультиварку.

Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Бисквит».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приго-

товления может варьироваться от 50 минут до 1,5 часов с минимальным шагом 5 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция «Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Отключите устройство от электросети.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Гречка

Программа предназначена для приготовления гарнира из гречневой крупы. Оптимальные температурные параметры и равномерный нагрев чаши позволяют приготовить великолепный рассыпчатый гарнир. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Гречка».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 25 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 20 минут до 2 часов с минимальным шагом 5 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Отключите устройство от электросети.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Суфле

Программа предназначена специально для приготовления суфле. Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой.

Выложите тесто в чашу и разровняйте. Установите чашу в мультиварку. Можете смазать чашу сливочным маслом, чтобы десерт было легче извлекать.

Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Суфле».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 50 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 30 минут до 2 часов с минимальным шагом 10 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Отключите устройство от электросети.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Топленое молоко

Программа «Топленое молоко» предназначена для приготовления топленого молока. Блюдо готовится путем продолжительной выдержки молока при температуре, близкой к температуре кипения, что позволяет придать молоку неповторимый топленый вкус. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Топленое молоко».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 6 часов. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 до 8 часов с минимальным шагом 30 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Отключите устройство от электросети.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Бульон

Программа «Бульон» предназначена для приготовления куриных и мясных бульонов. Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Бульон».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1,5 часа. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 минут до 1,5 часов с минимальным шагом 5 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Отключите устройство от электросети.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Корочка

Программа предназначена для приготовления блюд с ароматной корочкой. Приготовленные в этом режиме продукты остаются сочными внутри, на покрывается румяной корочкой снаружи. Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Корочка».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 20 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 до 60 минут с минимальным шагом 5 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Отключите устройство от электросети.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Экспресс

Программа ускоренного приготовления, рекомендуется для быстрой варки овощных и мясных блюд. По сравнению с остальными программами варки приготовление происходит при повышенной степени нагрева чаши мультиварки. Из-за возможности обильного кипения при использовании программы «Экспресс» крышку мультиварки рекомендуется держать открытой.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Экспресс».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления в соответствии с рецептом. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 30 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 до 60 минут с минимальным шагом 5 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Отключите устройство от электросети.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Оладьи

Программа предназначена для выпекания нежных воздушных оладий. Чтобы оладьи не жарились только снаружи, а пропекались равномерно по всей толщине, во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой.

Налейте в чашу небольшое количество масла, достаточное для обжаривания. Установите чашу в мультиварку.

Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Оладьи».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления. Имейте в виду, что оладьи будут запекаться малыми порциями, поэтому время приготовления необходимо установить из расчета приготовления нескольких порций. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 50 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 минут до 2 часов с минимальным шагом 5 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

После прогрева чаши при помощи столовой ложки выложите приготовленное тесто на дно чаши мультиварки, формируя оладьи круглой или овальной формы (за один раз обычно в прибор помещается 3-4 штуки, важно, чтобы они не соприкасались). Жарьте оладьи в мультиварке с двух сторон до золотистого цвета. В зависимости от рецепта приготовления теста это может занимать от 2 до 10 минут с каждой стороны. Таким образом используйте всё замешанное тесто.

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Отключите устройство от электросети.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Бурый рис

Программа предназначена для приготовления гарниров из бурого риса. Бурый рис пользуется у сторонников здорового питания гораздо большим уважением, чем белый. Связано это с тем, что он нешлифованный. Отсутствие обработки позволяет сохранить в нем все полезные вещества. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Бурий рис».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 минут до 4 часов с минимальным шагом 5 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим

«Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Отключите устройство от электросети.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Морепродукты

Данная программа предназначена для приготовления блюд из морепродуктов. Блюда из морепродуктов и рыбы намного нежнее мяса, в них меньше соединительной ткани, поэтому они готовятся быстрее, хорошо усваиваются и легче перевариваются. Кроме того, рыбные блюда низкокалорийные. Калорийность рыбы ниже, чем у мяса животных в 5 раз, поэтому блюда из морепродуктов и рыбы входят в большинство диет. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Морепродукты».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 5 минут. Отсчет времени приготовления начинается с момента закипания воды. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 2 до 60 минут с минимальным шагом 4 минуты.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Отключите устройство от электросети.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Бобы

Данная программа предназначена для приготовления блюд из бобовых. Во время приготовле-

ния в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «Бобы».

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА и установите время приготовления. Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 30 минут до 5 часов с минимальным шагом 5 минут.

Для данной программы доступна функция отложенного старта. Следуйте указаниям раздела «Функция Отложенный старт».

Запустите программу, нажав кнопку . На дисплее начнется обратный отсчет времени отложенного старта (если режим отложенного старта был установлен) или времени приготовления (если режим отложенного старта не был установлен).

По окончании программы мультиварка подаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим «Подогрев» с прямым отсчетом времени подогрева.

Для окончания работы нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Отключите устройство от электросети.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Подогрев

Эта программа не является программой приготовления, а служит только для разогрева уже готовых блюд. Поэтому она отсутствует в общем списке программ и запускается другим способом.

Во время разогрева рекомендуется держать крышку закрытой. Некоторые блюда при разогреве требуют контроля степени разогрева, помешивания и переворачивания, при этом допускается открывание крышки.

Поместите готовое блюдо, которое Вы хотите разогреть, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Непосредственно в режиме ожидания (программы не запущены), нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка немедленно включит программу разогрева блюда до температуры 70°C с прямым отсчетом времени разогрева. Мультиварка не управляет временем разогрева блюда и отключить разогрев можно только вручную.

Для окончания разогрева нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Мультиварка перейдет в режим ожидания. Теперь вы можете отключить ее от электросети.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ МОЛОЧНЫХ КАШ В МУЛЬТИВАРКЕ

Мультиварка может быть использована для приготовления каш с использованием пастеризованного молока малой жирности. Чтобы избежать выкипания молока и получить необходимый результат, рекомендуется перед приготовлением выполнять следующие действия:

- тщательно промывать все цельнозерновые крупы (рис, греча, пшено и т. п.), пока вода не станет чистой;
- смазывать чашу мультиварки сливочным маслом перед приготовлением;
- строго соблюдать пропорции, отмеряя ингредиенты согласно рецептам из книги рецептов;
- уменьшать или увеличивать количество ингредиентов только пропорционально;
- при использовании цельного молока разбавлять его питьевой водой в пропорции 1:1.

Свойства молока и круп, в зависимости от места происхождения и производителя, могут различаться, что иногда сказывается на результатах приготовления. Если желаемый результат в программе «Молочная каша» не был достигнут, обратитесь к разделу «Советы по приготовлению» или воспользуйтесь универсальной программой «Мой рецепт». Количество ингредиентов и время приготовления устанавливайте согласно рецепту.

ФУНКЦИЯ «АВТООЧИСТКА»

Рекомендуется использовать эту процедуру перед механической чисткой мультиварки.

- Налейте в чашу 600–1000 мл воды.
- Установите чашу в корпус мультиварки. Убедитесь, что она плотно соприкасается с нагревательным элементом.
- Закройте крышку до щелчка. Подключите прибор к электросети.
- Последовательно нажимая кнопку МЕНЮ выберите программу «На пару».
- Вручную установите время приготовления 10 минут.
- Нажмите кнопку  для запуска программы. Начнется выполнение программы.
- По завершении программы приготовления прозвучит звуковой сигнал. Прибор перейдет в режим автоподогрева.
- Выключите мультиварку и вылейте воду из чаши.

Затем произведите окончательную чистку мультиварки (см. соответствующий раздел).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Расстойка теста

Расстойка (поднятие) – важнейший этап технологии приготовления теста непосредственно перед выпечкой. В процессе формирования нарушается пористость теста, из него выходит практически весь углекислый газ. Во время расстойки происходит интенсивное брожение с образованием до 95% углекислого газа, восстанавливается структура теста и его объем увеличивается на 50-70% от первоначального. Одним из основных условий успешного процесса является отсутствие сквозняков и поддержание постоянной температуры и влажности воздуха, для чего используются специальные шкафы. С помощью мультиварки в программе «Мой рецепт» вы можете создать максимально благоприятные условия для расстойки теста у себя дома.

Замесите тесто согласно рецепту, выложите его в чашу. Следите за тем, чтобы все ингредиенты занимали не более половины объема чаши. Установите чашу в корпус прибора, убедитесь, что она плотно соприкасается с нагревательным элементом.

Закройте крышку до щелчка. Подключите прибор к электросети.

Нажмите кнопку МЕНЮ один раз и выберите программу «Мой рецепт». Вручную скорректируйте время и температуру в соответствии с рецептом.

Нажмите кнопку  для запуска программы. Начнется выполнение программы, в ходе которой на дисплее будет отображаться обратный отсчет времени.

Не забывайте, что при расстойке тесто увеличивается в объеме почти вдвое. Чтобы тесто не «убежало», объем его первоначальной закладки не должен превышать половины объема чаши.

При расстойке теста необходимо поддерживать постоянную температуру и влажность окружающей среды. Для получения наилучшего результата не открывайте крышку мультиварки до окончания программы приготовления.

Приготовление фондю

Фондю – семейство швейцарских блюд, приготавливаемых на открытом огне в специальной жаропрочной посуде, называемой каquelon (в переводе с французского – «расплавленный») и употребляемых в компании. Фондю обычно приправляют чесноком, мускатным орехом. В полученную массу макают насаженные на специальные длинные

вилочки кусочки хлеба, картофеля или иных продуктов (корнишонов, оливок и т. п.). Существует несколько видов фондю, наиболее известны швейцарский, французский, итальянский, китайский варианты.

В программе «Мой рецепт» вы можете приготовить фондю у себя дома.

Подготовьте смесь для фондю согласно рецепту, переложите смесь в чашу. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже максимальной отметки на внутренней поверхности чаши.

Установите чашу в корпус прибора, убедитесь, что она плотно соприкасается с нагревательным элементом.

Закройте крышку до щелчка. Подключите прибор к электросети.

Нажмите кнопку МЕНЮ один раз и выберите программу «Мой рецепт». Вручную скорректируйте время и температуру в соответствии с рецептом.

Нажмите кнопку  для запуска программы. Начнется выполнение программы.

По завершении программы приготовления прозвучит звуковой сигнал. Прибор перейдет в режим автоподогрева.

Для отмены введенной программы, прерывания процесса приготовления или отключения автоподогрева нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Стерилизация

Пока иммунитет малыша не окреп в достаточной степени, стерилизация посуды для питания поможет защитить его от многих вредных бактерий. Наиболее эффективными считаются способы стерилизации с помощью воды (автоклав) или пара. В мультиварке можно создать как паровой, так и водяной (медицинский) способ стерилизации, которые являются быстрыми, простыми и эффективными.

Для бутылочек и крупных предметов наиболее подходит водяной способ (по принципу автоклава).

Бутылочки для кормления наполните водой, герметично закройте крышками и разместите в чаше. Наполните чашу водой до горловины бутылочек. Установите чашу в корпус прибора, убедитесь, что она плотно соприкасается с нагревательным элементом.

Закройте крышку до щелчка. Подключите прибор к электросети и выберите программу приготовления «Суп». На дисплее будет отображаться установленное по умолчанию значение времени приготовления 1 час.

При необходимости вы можете скорректировать установленные по умолчанию значения времени приготовления.

Нажмите кнопку  для запуска программы. Начнется выполнение программы.

По завершении программы приготовления прозвучит звуковой сигнал. Прибор перейдет в режим автоподогрева.

Для отмены введенной программы, прерывания процесса приготовления или отключения автоподогрева нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Выключите мультиварку, выньте бутылочки из чаши и оставьте их закрытыми. В таком виде они будут стерильны до 12 часов. При необходимости вылейте воду из бутылочки и используйте ее по назначению.

Для сосок и мелких предметов (паровой способ)

Мелкие предметы (соски, столовые приборы и т. д.) разместите в контейнере для приготовления на пару.

Залейте в чашу 600-1000 мл воды, установите чашу в корпус прибора, убедитесь, что она плотно соприкасается с нагревательным элементом. Установите контейнер в чашу.

Закройте крышку до щелчка. Подключите прибор к электросети и выберите программу приготовления «Стерилизация». На дисплее будет отображаться установленное по умолчанию значение времени приготовления 20 минут.

Скорректируйте установленное по умолчанию значение времени приготовления. Необходимое для стерилизации на пару время составляет обычно от 10 до 30 минут.

Нажмите кнопку  для запуска программы. Начнется выполнение программы.

По завершении программы приготовления прозвучит звуковой сигнал. Прибор перейдет в режим автоподогрева.

Для отмены введенной программы, прерывания процесса приготовления или отключения автоподогрева нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Пастеризация

Процесс однократного нагревания жидких продуктов до 60°C в течение 1 часа либо до температуры 70-80°C на несколько минут применяется для обеззараживания продуктов, а также для продления срока их хранения. Пищевая ценность продуктов при пастеризации практически не изменяется, сохраняются все вкусовые качества и ценные компоненты (витамины, ферменты). Пастеризованные продукты необходимо хранить при пониженных температурах не более 24 часов. В мультиварке можно пастеризовать продукты с использованием программы «Мой рецепт».

Залейте продукт в чашу, но не выше максимальной отметки, указанной на внутренней поверхности чаши.

Установите чашу в мультиварку, убедитесь, что она плотно соприкасается с нагревательным элементом. Закройте крышку до щелчка.

Подключите прибор к электросети и выберите программу «Мой рецепт» по умолчанию значение времени приготовления 5 минут.

Скорректируйте вручную время пастеризации (см. таблицу ниже) и установите необходимую температуру 70°C.

Нажмите кнопку  для запуска программы. Начнется выполнение программы.

По завершении программы приготовления прозвучит звуковой сигнал. Прибор перейдет в режим ожидания.

По окончании пастеризации выньте обработанный продукт из мультиварки, остудите и храните в холодном месте.

Таблица времени пастеризации в зависимости от объема жидкости

Объем, л	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Время пастеризации, мин	30	40	40	50	50	60

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой обязательно отключите прибор от электросети.

Дайте прибору полностью остыть. Вымойте чашу для приготовления пищи с моющим средством, ополосните водой и высушите с помощью мягкой ткани. Не мойте чашу для приготовления пищи в посудомоечной машине. Не используйте для чистки прибора и аксессуаров абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.

После окончания приготовления не помещайте чашу для приготовления сразу под холодную воду. Дайте ей остыть.

Ни в коем случае не допускайте попадания воды внутрь прибора. Очищайте корпус прибора по мере необходимости, при этом используйте мягкую ткань, слегка смоченную в чистой теплой воде. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование губки с жестким или абразивным покрытием, чистящих средств с абразивными частицами, растворителей (бензин, ацетон и т. п.), средств с содержанием щелочей, кислот, других активных веществ и средств для мытья посуды.

После каждого приготовления необходимо снять и опустошить конденсаторный приемник, расположенный у основания петли крепления крышки мультиварки. Потяните за ручку конденсаторного приемника и выньте его из корпуса мультиварки. Промойте, просушите его и установите на место.

Перед первым использованием или для удаления запахов после приготовления рекомендуем обработать в мультиварке половину лимона помещенного в 1 литр воды в течение 20 минут на программе «Варка на пару».

Внимание!

Если вы не уверены в безопасности использования какого-либо моющего средства – не используйте его. Порча антипригарного покрытия чаши, деталей корпуса и т.п. после использования агрессивного моющего средства или абразива не покрывается гарантией производителя.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Транспортирование приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Перед транспортированием или хранением аппарата произведите его очистку и тщательно высушите.
- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха от 0°C до +40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

ОШИБКИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В данном разделе собраны и систематизированы основные допускаемые ошибки при приготовлении пищи в мультиварке, которые зачастую приводят к неудовлетворительному результату при приготовлении пищи, рассмотрены возможные причины и пути их устранения.

БЛЮДО НЕ ПРИГОТОВИЛОСЬ ДО КОНЦА

Возможные причины	Способы решения	
<p>Вы забыли закрыть крышку прибора или закрыли ее неплотно, поэтому температура приготовления была недостаточно высока.</p>	<p>Во время приготовления не открывайте крышку мультиварки без необходимости.</p> <p>Закрывайте крышку до щелчка. Убедитесь, что ничего не мешает плотному закрытию крышки прибора, и уплотнительная резинка на внутренней крышке не деформирована.</p>	
<p>Чаша и нагревательный элемент плохо контактируют, поэтому температура приготовления была недостаточно высока.</p>	<p>Чаша должна быть установлена в корпус прибора ровно, плотно прилегая дном к нагревательному диску.</p> <p>Убедитесь, что в рабочей камере мультиварки нет посторонних предметов. Не допускайте загрязнений диска нагревателя</p>	
<p>Неудачный подбор ингредиентов блюда. Данные ингредиенты не подходят для приготовления выбранным вами способом, или вы выбрали неверную программу приготовления.</p> <p>Ингредиенты нарезаны слишком крупно, нарушены общие пропорции закладки продуктов.</p> <p>Вы неверно установили (не рассчитали) время приготовления.</p> <p>Выбранный вами вариант рецепта не пригоден для приготовления в данной мультиварке.</p>	<p>Желательно использовать проверенные (адаптированные для данной модели прибора) рецепты. Используйте рецепты, которым можете действительно доверять.</p> <p>Подбор ингредиентов, способ их нарезки, пропорции закладки, выбор программы и времени приготовления должны соответствовать выбранному рецепту.</p>	
<p>При приготовлении на пару: в чаше слишком мало воды, чтобы обеспечить достаточную плотность пара.</p>	<p>Наливайте воду в чашу обязательно в рекомендуемом рецептом объеме. Если вы сомневаетесь, проверьте уровень воды в процессе приготовления.</p>	
<p>При жарке:</p>	<p>Вы залили в чашу слишком много растительного масла.</p>	<p>При обычной жарке достаточно, чтобы масло покрывало дно чаши тонким слоем.</p> <p>При жарке во фритюре следуйте указаниям соответствующего рецепта.</p>
	<p>Избыток влаги в чаше.</p>	<p>Не закрывайте крышку мультиварки при жарке, если это не указано в рецепте. Свежезамороженные продукты перед жаркой обязательно разморозьте и слейте с них воду.</p>
<p>При варке:</p>	<p>Выкипание бульона при варке</p>	<p>Некоторые продукты требуют специальной обработки перед варкой: промывки, пассировки и т. п. Следуйте рекомендациям выбранного вами рецепта.</p>
<p>При выпечке тесто не пропеклось</p>	<p>Вы заложили в чашу слишком много теста.</p>	<p>Извлеките выпечку из чаши, переверните и снова поместите в чашу, после чего продолжите приготовление до готовности. В дальнейшем при выпечке закладывайте в чашу тесто в меньшем объеме.</p>

ПРОДУКТ ПЕРЕВАРИЛСЯ

Вы ошиблись в выборе типа продукта или при установке (расчете) времени приготовления. Слишком малые размеры ингредиентов.	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их нарезки, пропорции закладки, выбор программы и времени приготовления должны соответствовать его рекомендациям.
После приготовления готовое блюдо слишком долго стояло в режиме автоподогрева.	Длительное использование режима автоподогрева нежелательно.

ПРИ ВАРКЕ ПРОДУКТ ВЫКИПАЕТ

При варке молочной каши выкипает молоко.	Качество и свойства молока могут зависеть от места и условий его производства. Рекомендуем использовать только ультрапастеризованное молоко с жирностью до 2,5%. При необходимости молоко можно разбавить питьевой водой.
Ингредиенты перед варкой были не обработаны либо обработаны неправильно (плохо промыты и т. д.).	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их предварительной обработки, пропорции закладки должны соответствовать его рекомендациям.
Не соблюдены пропорции ингредиентов или неверно выбран тип продукта.	Цельно зерновые крупы, мясо, рыбу и морепродукты всегда тщательно промывайте до чистой воды.

БЛЮДО ПРИГОРАЕТ

Плохой контакт между датчиком температуры и дном чаши.	Чаша должна быть установлена в корпус прибора ровно, плотно прилегая дном к термодатчику. Ничто не должно мешать движению подпружиненного датчика. Убедитесь, что в рабочей камере мультиварки нет посторонних предметов. Не допускайте загрязнений нагревателя и термодатчика.
Чаша была плохо очищена после предыдущего приготовления пищи. Антипригарное покрытие чаши повреждено. Нарушена форма чаши.	Прежде чем начать готовить, убедитесь, что чаша хорошо вымыта, не только внутри, но снаружи, а её корпус не имеет повреждений, форма не нарушена.
Общий объем закладки продукта меньше рекомендуемого в рецепте.	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту.
Вы установили слишком большое время приготовления.	Сократите время приготовления или следуйте указаниям рецепта, адаптированного для данной модели прибора.

При жарке: вы забыли налить в чашу масло; не перемешивали или поздно переворачивали приготавливаемые продукты.	При обычной жарке налейте в чашу немного растительного масла – так, чтобы оно покрывало дно чаши тонким слоем. Для равномерной обжарки продукты в чаше следует периодически помешивать или переворачивать через определенное время.
При тушении: в чаше недостаточно влаги.	Добавляйте в чашу больше жидкости. Во время приготовления не открывайте крышку мультиварки без необходимости.
При варке: в чаше слишком мало жидкости (не соблюдены пропорции ингредиентов).	Соблюдайте правильное соотношение жидкости и твердых ингредиентов.
При выпечке: вы не смазали внутреннюю поверхность чаши маслом перед приготовлением.	Перед закладкой теста смазывайте дно и стенки чаши сливочным или растительным маслом (не следует наливать масло в чашу!).

ПРОДУКТ ПОТЕРЯЛ ФОРМУ НАРЕЗКИ

Вы слишком часто перемешивали продукт в чаше.	При обычной жарке перемешивайте блюдо не чаще чем через каждые 5–7 минут.
Вы установили слишком большое время приготовления.	Сократите время приготовления или следуйте указаниям рецепта, адаптированного для данной модели прибора.

ВЫПЕЧКА ПОЛУЧИЛАСЬ ВЛАЖНОЙ

Были использованы неподходящие ингредиенты, дающие излишек влаги (сочные овощи или фрукты, замороженные ягоды, сметана и т.п.).	Выбирайте ингредиенты в соответствии с рецептом выпечки. Старайтесь не выбирать в качестве ингредиентов продукты, содержащие слишком много влаги, или используйте их по возможности в минимальных количествах.
Вы передержали готовую выпечку в закрытой мультиварке.	Старайтесь вынимать выпечку из мультиварки сразу после приготовления. При необходимости можете оставить продукт в мультиварке на небольшой срок при включенном автоподогреве.

ВЫПЕЧКА НЕ ПОДНЯЛАСЬ

Яйца с сахаром были плохо взбиты.	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их предварительной обработки, пропорции закладки должны соответствовать его рекомендациям.
Тесто долго простояло с разрыхлителем.	
Вы не просеяли муку или плохо вымесили тесто.	
Допущены ошибки при закладке ингредиентов.	
Выбранный вами рецепт не подходит для выпечки в данной модели мультиварки.	

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРОДУКТОВ НА ПАРУ*

Продукт	Вес, г / кол-во	Количество воды, мл	Время приготовления, мин
Филе свинины /говядины (кубиками 1,5 x 1,5 см)	500	500	25 /35
Филе баранины (кубиками 1,5 x 1,5 см)	500	500	30
Филе курицы (кубиками 1,5 x 1,5 см)	500	500	20
Фрикадельки /котлеты	180 (6 шт.)	500	20
Рыба (филе)	500	500	20
Креветки салатные (очищенные, варено-мороженые)	500	500	5
Манты /хинкали	500	500	20
Картофель (кубиками 1,5 x 1,5 см)	500	500	20
Морковь (кубиками 1,5 x 1,5 см)	500	1000	40
Свекла (кубиками 1,5 x 1,5 см)	500	1500	75
Овощи (свежемороженые)	500	500	20
Яйцо на пару	3 шт.	500	20

*Следует учитывать, что это общие рекомендации. Реальное время может отличаться от рекомендованных значений в зависимости от качества конкретного продукта, а также от ваших вкусовых предпочтений.

РЕКОМЕНДАЦИИ НАСТРОЕК ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРОГРАММЕ «МОЙ РЕЦЕПТ»

Рабочая температура	Рекомендации по использованию (также смотрите книгу рецептов)
40°C	расстойка теста, приготовление йогуртов и подогрев детского питания
50°C	брожение, закваска
60°C	приготовление зеленого чая или помидки
70°C	приготовление пунша
80°C	приготовление глнтвейна и белого чая
90°C	приготовление красного чая
100°C	приготовление беэе или варенья
110°C	стерилизация
120°C	приготовление сахарного сиропа
130°C	приготовление запеканки и тушеного мяса
140°C	обжаривание готовых блюд для придания им хрустящей корочки
150°C	запекание мяса, овощей и рыбы (в фольге)
160°C	жарка, приготовление картофеля фри

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОГРАММ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Программа приготовления	Время и температура приготовления по умолчанию	Диапазон изменения времени и температуры	Рекомендуемое положение крышки	Отложенный старт	Авто переход в режим «Подогрев»
Жарка	30 мин 160°C	от 10 мин до 60 мин с шагом 5 мин, отсчет времени начинается с момента достижения установленной температуры от 100°C до 160°C с шагом 10°C	открыта	нет	да
Мой рецепт	5 мин 100°C	Время: от 5 мин до 9 ч 55 мин с шагом: 1 минута в диапазоне от 5 до 45 минут 5 минут - от 45 минут до 1 часа 30 минут 10 минут - от 1 часа 30 минут до 3 часов 20 минут - от 3 часов до 9 часов 55 минут. Температура: от 35°C до 160°C с шагом: 5°C в диапазоне от 35°C до 110°C 10°C в диапазоне от 110°C до 160°C.	закрыта / открыта (в зависимости от рецепта)	да	да, если установлена температура приготовления $\geq 80^\circ\text{C}$
Быстрое приготовление	120°C	не регулируется программа отключается вручную	закрыта	нет	нет
Разогрев	20 мин 105°C	от 10 мин до 60 мин, с шагом 5 мин	закрыта	да	да
Рис	40 мин 115°C основное время приготовления 120°C завершающая стадия	от 20 мин до 2 ч с шагом 5 мин	закрыта	да	да
Суп	1 ч 97°C	от 1 ч до 4 ч с шагом 10 мин	закрыта	да	да

На пару	5 мин 115-120°C	от 5 мин до 60 мин с шагом 1 мин отсчет времени начинается с момента закипания воды	закрыта	да	да
Томление	5 ч первая четверть времени приготовления 45°C, вторая - 65°C, третья - 85°C, четвертая - 95°C	от 1 ч до 8 ч с шагом 10 мин	закрыта	да	да
Молочная каша	1 ч 95°C	от 10 мин до 1,5 ч с шагом 5 мин	закрыта	да	да
Тушение	2 ч 93°C	от 30 мин до 8 ч с шагом 30 мин	закрыта	да	да
Запекание	30 мин 145°C	от 10 мин до 2,5 ч, с шагом 5 мин	закрыта	да	да
Йогурт	8 ч 38-42°C	от 4 ч до 12 ч с шагом 30 мин	закрыта	да	нет
Выпечка	1 ч 130°C	от 30 мин до 3,5 ч с шагом 10 мин	закрыта	да	да
Овсянка	5 мин 96°C	от 5 мин до 60 мин с шагом 5 мин	закрыта	да	да
Плов	1 ч 120-125°C основное время приготовления 145-150°C завершающая стадия	от 20 мин до 2 ч, с шагом 5 мин	закрыта	да	да
Сосиски	15 мин 125°C	от 8 мин до 50 мин с шагом 1 мин отсчет времени начинается с момента закипания воды	закрыта	да	да
Соте	2 ч 90°C	от 1 ч до 8 ч с шагом 30 мин	закрыта	да	да
Хлеб	3 ч 145°C	от 5 мин до 4 ч, с шагом 5 мин	закрыта	да	да

Паста	8 мин 105–115°C основное время приго- товления 140°C завер- шающая ста- дия	от 5 мин до 20 мин с шагом 1 мин отсчет времени начинается с момента достиже- ния рабочей тем- пературы	закрыта до закипания воды и открыта после	да	нет
Холодец	6 ч 93°C	от 2 ч до 8 ч с шагом 1 ч	закрыта	да	да
Творог/Сыр	35 мин 95°C	от 10 мин до 50 мин с шагом 5 мин	закрыта	да	да
Глинтвейн	30 мин 65°C	от 20 мин до 40 мин с шагом 5 мин	закрыта	да	нет
Пельмени	15 мин 125°C основное время приго- товления 140°C завер- шающая ста- дия	от 5 мин до 50 мин с шагом 1 мин отсчет времени начинается с момента достиже- ния рабочей тем- пературы	закрыта до закипания воды и открыта после	да	да
Пицца	20 мин 120°C	от 20 мин до 60 мин с шагом 5 мин от 120°C до 160°C с шагом 10°C	закрыта	да	да
Детское пита- ние	2 ч 105°C	от 10 мин до 4 ч, с шагом 5 мин	закрыта	да	да
Отвар	1 ч 93°C	от 1 ч до 4 ч с шагом 10 мин	закрыта	да	да
Стейк	30 мин 160°C	от 10 мин до 40 мин с шагом 5 мин отсчет времени начинается с момента достиже- ния рабочей тем- пературы	закрыта	да	да
Стерилизация	20 мин 115- 120°C	от 5 мин до 1,5 ч, с шагом 5 мин отсчет времени начинается с момента достиже- ния рабочей тем- пературы	закрыта	да	да
Варенье	1 ч 104°C	от 30 мин до 4 ч, с шагом 5 мин 102°C, 104°C, 106°C с шагом 2°C	закрыта	да	да

Крупа	40 мин 115°C основное время пригото- вления 120°C завер- шающая ста- дия	от 10 мин до 2 ч с шагом 5 мин	закрыта	да	да
Буженина	40 мин 140°C	от 30 мин до 60 мин с шагом 5 мин	закрыта	да	да
Компот	20 мин 110°C	от 5 мин до 1,5 ч с шагом 5 мин	закрыта	да	да
Овощи	1 ч 93°C	от 30 мин до 8 ч с шагом 20 мин	закрыта	да	да
Настой	12 ч 55°C	от 6 ч до 12 ч с шагом 5 мин	закрыта	да	нет
Соус	30 мин 93°C	от 10 мин до 60 мин с шагом 5 мин	закрыта	да	да
Бисквит	1 ч 150°C	от 50 мин до 1,5 ч с шагом 5 мин	закрыта	да	да
Гречка	25 мин 115°C	от 20 мин до 2 ч с шагом 5 мин	закрыта	да	да
Суфле	50 мин 120-130°C	от 30 мин до 2 ч с шагом 10 мин	закрыта	да	да
Топленое молоко	6 ч 93°C	от 5 ч до 8 ч с шагом 30 мин	закрыта	да	да
Бульон	1,5 ч 97°C	от 5 мин до 1,5 ч с шагом 5 мин	закрыта	да	да
Корочка	20 мин 135°C	от 10 мин до 60 мин с шагом 5 мин	закрыта	да	да
Экспресс	30 мин 130°C	от 10 мин до 60 мин с шагом 5 мин	открыта	да	да
Оладьи	50 мин 130°C	от 10 мин до 2 ч с шагом 5 мин	закрыта	да	да
Бурый рис	1 ч 135°C	от 10 мин до 4 ч с шагом 5 мин	закрыта	да	да
Мореπρο- дукты	5 мин 105°C	от 2 мин до 60 мин с шагом 4 мин отсчет времени начинается с момента закипания воды	закрыта	да	да
Бобы	1 ч 105°C	от 30 мин до 5 ч с шагом 5 мин	закрыта	да	да

В программах с возможностью ручной настройки температуры пользователь устанавливает необходимую температуру вручную, при этом готовность продукта напрямую зависит от правильности выбора температуры и времени приготовления.

Температуры настройки автоматических программ указаны для справки, их изменение в процессе приготовления происходит автоматически без участия пользователя.

При этом в разные моменты работы программы (в зависимости от содержимого чаши) температура может отличаться от справочного значения, которое является установочным.

Например: при установленной температуре в 115 °С и наличии в чаше жидкости при замере температура в чаше не превысит значения в 100 °С (точка кипения воды), при этом кипение воды в чаше будет интенсивным. Разница между установленным и реальным значениями температуры не является признаком неисправности прибора.

Если программа рассчитана на варку (работа с водой), то при выкипании либо отсутствии воды в чаше программа автоматически сбрасывается, так как температура дна чаши превышает значение порога безопасности для данной программы. Сброс программы без воды является нормальной реакцией системы защиты.

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

При отказе в работе, невыполнении команд, появлении необычных надписей на дисплее, прежде, чем обращаться в сервисный центр, попробуйте выяснить и устранить проблему самостоятельно, ориентируясь на информацию в таблицах ниже. Возможно это – не неисправность, а ошибка в эксплуатации или случайный сбой в работе.

Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправности
Не включается		
Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	Нет питания от электросети	Проверьте напряжение в электросети
Индикатор горит, нагревательный элемент не работает	Неисправность блока управления или неисправность нагревательного элемента	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Блюдо готовится слишком долго	Перебои с питанием от электросети	Проверьте напряжение в электросети
	Между чашей и нагревательным элементом попал посторонний предмет	Удалите посторонний предмет
	Чаша в корпусе мультиварки установлена неровно	Установите чашу ровно, без перекосов
	Нагревательный элемент загрязнен	Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Очистите нагревательный элемент
На дисплее отображаются коды ошибок E1 – E4	Неисправность схемы управления мультиваркой	В случае появления ошибок E1-E4 обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания.....~220-240 В, 50 Гц
Номинальная мощность.....860 Вт
Объем чаши.....5 л
Покрытие чаши..... антипригарное
Автоматических программ.....45

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

TR TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

TR TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

TR TC 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте www.econ.su



Изготовитель:

Смарт Интернэшнл Дистрибьюшн Лимитед.

Адрес: Комната 2208, 22 Этаж, Лемми Центр, 50 Хой Юен Роуд, Квун Тонг, Коулуун, Гонконг.

Сделано в Китае.

Smart International Distribution Limited. Room 2208, 22/F., Lemmi Centre, 50 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 66, оф. 203.

* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия. Дата производства указана на упаковке изделия.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции ECON. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

В случае если ваше изделие марки ECON будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте www.econ.su

Условия гарантийных обязательств

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены, и только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия. Для всех видов изделий: • соединительные кабели, антенны и переходники для них, носители информации различных типов (аудио-, видео-диски, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти), элементы питания; • чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.
4. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - сильного загрязнения и заплыления;
 - повреждения животными;

- ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
 - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
5. Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (АСЦ). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т. п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара.
 6. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный своей продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, хранения, транспортировки или установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
 7. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
 8. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съёмных носителях информации, используемых в изделии.

Все поля в гарантийном талоне (информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены!

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Изделие	Мультиварка		
Модель	ECO-53MC/54MC		
Серийный номер			
Версия	V1Y04	Дата производства	04.2022
Срок гарантии	12 месяцев	Дата продажи	
Фирма продавец			
Адрес фирмы продавца			
Телефон фирмы продавца			
Печать фирмы продавца		Подпись продавца	



www.econ.su