

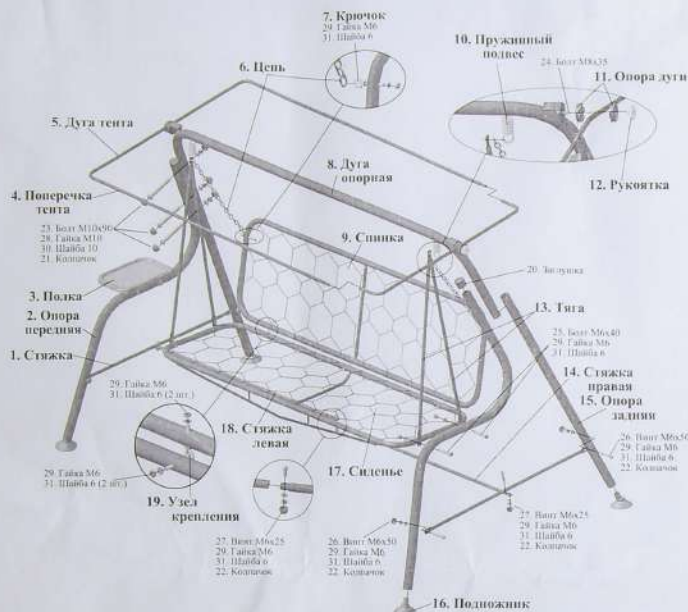


Рисунок 2

3 Комплектность.

3.1 Комплект поставки качелей:

- каркас в разобранном виде..... 1 шт.;
- тент с сеткой противомоскитной..... 1 шт.;
- мягкие элементы (мягкий элемент и две подушки)..... 1 компл.;
- руководство по эксплуатации..... 1 экз.

3.2 Каркас в разобранном виде включает в себя:

- | | | | | | |
|----------------------|---------|--------------------|----------|-----------------|----------|
| 1. Стяжка | - 2 шт. | 12. Рукоятка | - 2 шт. | 22. Колпачок | - 7 шт. |
| 2. Опора передняя | - 2 шт. | 13. Тяга | - 4 шт. | 23. Болт M10x90 | - 6 шт. |
| 3. Полка | - 2 шт. | 14. Стяжка правая | - 1 шт. | 24. Болт M8x35 | - 2 шт. |
| 4. Поперечка тента | - 2 шт. | 15. Опора задняя | - 2 шт. | 25. Болт M6x40 | - 4 шт. |
| 5. Дуга тента | - 2 шт. | 16. Подножник | - 4 шт. | 26. Винт M6x50 | - 4 шт. |
| 6. Цепь | - 2 шт. | 17. Сиденье | - 1 шт. | 27. Винт M6x25 | - 3 шт. |
| 7. Крючок | - 2 шт. | 18. Стяжка левая | - 1 шт. | 28. Гайка M10 | - 6 шт. |
| 8. Дуга опорная | - 1 шт. | 19. Узел крепления | - 3 шт. | 29. Гайка M6 | - 19 шт. |
| 9. Спинка | - 1 шт. | 20. Заглушка | - 2 шт. | 30. Шайба 10 | - 6 шт. |
| 10. Пружинный подвес | - 2 шт. | 21. Колпачок | - 12 шт. | 31. Шайба 6 | - 25 шт. |
| 11. Опора дуги | - 4 шт. | | | | |

Примечание: 1. Номера перечислений соответствуют позициям на рисунке 2.

2. Комплектующие поз. 6, 7, 10 - 12, 16, 19 - 31 уложены в пакет.

4 Подготовка изделия к использованию

4.1 Снимите упаковку. При распаковке рекомендуется использовать малярный нож, кухонный нож или ножницы.

4.2 Проверьте комплектность.

4.3 Для сборки качелей потребителю понадобится следующий инструмент: рожковые ключи или головки с трещеткой на 10, 13 и 17 в количестве двух штук каждой, плоская отвертка, крестовая отвертка.

4.4 Ниже приведен поэтапный процесс сборки качелей.

ВНИМАНИЕ! При сборке качелей предварительно наживите гайки на болты и винты и только после полной сборки затяните их до упора.

13



Подсоедините собранное сиденье со спинкой через тяги к пружинным подвесам.

14



Зацепите звенья цепи за крючки на спинке на одинаковом уровне.

15



Дуги тента вставьте в пластиковые опоры дуг, болты вставьте с внутренней стороны качелей, закрепите соединение с наружной стороны пластиковыми рукоятками. Опоры дуг должны располагаться посередине дуг тента.

16



Поперечки тента проденьте в имеющиеся накладки тканевого тента по наибольшей стороне.

17





Тент с сеткой противомоскитной с поперечками накиньте на качели. Вставьте дуги тента в поперечки тента поочередно с каждой стороны. Далее карманы тента тканевого наденьте на углы дуг тента.

18



Наденьте колпачки на головки болтов и гайки. Уложите мягкие элементы на зону сиденья и спинки и зафиксируйте их с помощью завязок. По бокам уложите две подушки.

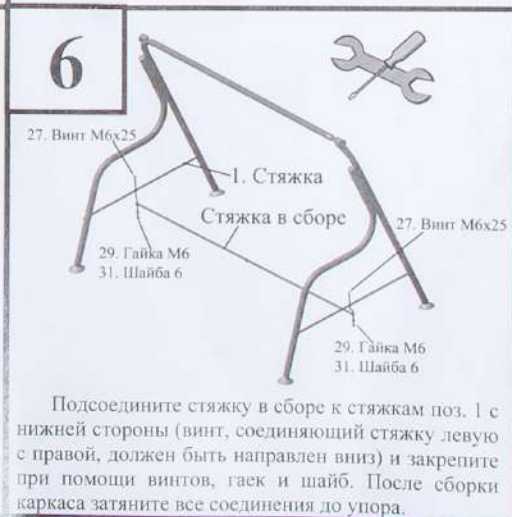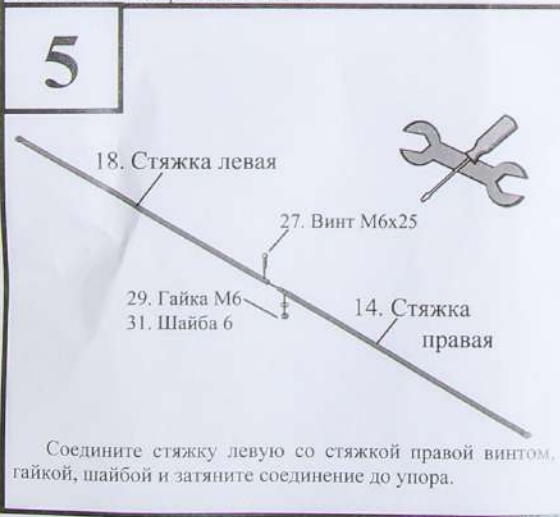

7

3. Полка
2. Опора передняя

Установите полки на опорах передних.

8

8. Дуга опорная
10. Пружинный подвес
Зацеп

В отверстия дуги опорной установите пружинные подвесы: с левой стороны качелей - сзади дуги опорной, с правой стороны - спереди (зацеп пружинных подвесов должен быть направлен внутрь качелей).

9

9. Спинка
17. Сиденье
29. Гайка М6
31. Шайба 6 (2 шт.)
19. Узел крепления

Соедините спинку и сиденье между собой при помощи узлов крепления, шайб и гаек. Затяните соединение до упора.

10

9. Спинка
29. Гайка М6
31. Шайба 6
7. Крючок

На спинку с обеих сторон установите крючки, закрепив их при помощи гаек и шайб. Затяните соединение до упора.

11

13. Тяга
25. Болт М6х40
29. Гайка М6
31. Шайба 6
17. Сиденье
29. Гайка М6
31. Шайба 6
25. Болт М6х40

К сиденью с обеих сторон присоедините тяги при помощи болтов, гаек и шайб. Затяните соединение до упора.

12

10. Пружинный подвес
6. Цепь

На пружинные подвесы зацепите цепь за крайнее звено.

5 Использование изделия

5.1 Качели используются в бытовых условиях.

Внешний вид и функциональность качелей в течение срока эксплуатации в значительной степени зависит от соблюдения потребителем условий эксплуатации.

5.2 Для регулировки угла наклона спинки поз. 9 используйте цепь поз. 6, меняя звенья на крючке поз. 7.

5.3 При уходе за поверхностями качелей должны применяться средства и способы, соответствующие характеру материала покрытия. При чистке не применяйте твердые приспособления.

Мягкая сухая ткань прекрасно подойдет для чистки качелей после загрязнения. Мыть/чистить металлические элементы и тент с сеткой противомоскитной можно губкой, смоченной в слабом мыльном растворе. Рекомендуется очищать любую часть изделия как можно скорее после загрязнения.

Не использовать хлорсодержащие, кислотные, абразивные добавки.

При использовании рекомендуется снимать с качелей мягкие элементы и тент с сеткой противомоскитной в случае внешних осадков, в т.ч. зимой. В зимний период хранение качелей рекомендуется в сухом, защищенном от попадания осадков, месте.

5.3 ВНИМАНИЕ! В случае сильного ветра, снимайте тент с сеткой противомоскитной и мягкие элементы, т.к. возникающая парусность из-за большой площади тента тканевого может привести к опрокидыванию качелей с последующей поломкой и загрязнению мягких элементов.

6 Хранение, транспортирование, утилизация

6.1 Качели должны храниться в сухих, чистых, закрытых помещениях с естественной вентиляцией, и должны быть защищены от механических повреждений и действия химических активных веществ.

6.2 Качели транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

6.3 После истечения срока службы качелей и при невозможности их дальнейшей эксплуатации, составные части качелей подлежат утилизации.

7 Гарантии изготовителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации каркаса – 18 месяцев со дня продажи конечному потребителю, мягких элементов и тента – 6 месяцев, при условии соблюдения условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены не санкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено;

Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности:

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей и т.п.

7.2 Срок службы – 3 года.

7.3 Юридический адрес изготовителя:

212030 Республика Беларусь г. Могилев, ул. Гришина, 96

Тел.: (0222) 650-740, 650-732, Факс (0222) 650-741

Сайт предприятия www.olsa.by E-mail: olsa@olsa.by




Печать комплектующих метизов

ОАО «Ольса»

Выпускает широкий ассортимент товаров для отдыха и быта различных размеров и модификаций:

- кровати раскладные;
- кресла складные и кресла-шезлонги;
- кресла-качалки и кресла-кровати;
- качели сидовые и качели детские;
- столы складные и наборы кемпинговой мебели;
- наборы террасной мебели и мебели для гостиных;
- сушилки и гладильные доски;
- кровати медицинские и бытовые, комбинированные;
- палатки торговые, навесы и др.



Открытое акционерное общество «Ольса»
Республика Беларусь

Руководство по эксплуатации ИЯУБ 25.16.00.000 РЭ качелей садовых ИЯУБ 25.16 «Варна»



Рисунок 1

1 Основные сведения об изделии

1.1 Качели садовые ИЯУБ 25.16 «Варна», в дальнейшем – качели, предназначены для домашнего отдыха на открытом воздухе и соответствуют требованиям ТУ РБ 05894597.409-96, ГОСТ 19917-2014.

Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, если это необходимо для совершенствования технологии и улучшения качества, без предварительного уведомления покупателя.

1.2 Внешний вид качелей приведен на рисунке 1. Качели состоят из сборно-разборного металлического каркаса, тента с сеткой противомоскитной и мягких элементов.

Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 018 02330 со сроком действия с 15.09.2023 по 14.09.2028 зарегистрирована органом по сертификации, Слуцким ЦСМ, 223610 г. Слуцк, ул. Молодежная 6, тел. 4-57-71.

2 Основные технические данные

2.1 Качели рассчитаны на равномерно распределенную нагрузку не более 210 кг.

Габаритные размеры (длина x ширина x высота), не более, мм: 2310±20 x 1260±20 x 1478±20. Масса качелей 35,2 кг.

2.2 Перечень основных материалов, применяемых для изготовления и упаковки качелей: труба и проволока стальная, полипропилен, краска порошковая полиэфирная, ткань напечатанная, ткань с водоотталкивающей отделкой*, полотно гардинное, пенополиуретан эластичный, картон, пленка полиэтиленовая.

*Водоотталкивание – это способность ткани на короткое время задерживать жидкость (капли дождя), которая попадает из внешней среды. Ткань не является водонепроницаемой.