

RION

Руководство пользователя



Духовка электрическая
HKBB2-25

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции RION.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Содержание

Назначение устройства.....	3
Меры осторожности и безопасности.....	3
Комплектация.....	8
Описание прибора.....	8
Панель управления.....	8
Перед использованием духовки.....	9
Использование духовки.....	9
Использование вертела.....	9
Чистка и уход.....	10
Технические характеристики.....	10

Примечание:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

Назначение устройства:

Электропечь — нагревательный прибор, предназначенный для приготовления пищи.

Меры безопасности:

Перед подключением устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, соблюдайте все меры безопасности и рекомендации по эксплуатации прибора, приведенные в данной инструкции.

Безопасная и стабильная работа электроприбора гарантируется только при соблюдении следующих условий:

- Всегда проверяйте, чтобы напряжение, указанное на стикере по безопасности, соответствовало напряжению сети в вашем доме.
- Неправильная эксплуатация и неправильное использование могут привести к повреждению прибора и травмированию.
- Прибор предназначен только для домашнего использования и не подлежит обслуживанию пользователем. Коммерческое использование делает гарантию недействительной, и поставщик не может нести ответственность за травмы или ущерб, возникшие в результате использования прибора в целях, отличных от предусмотренных.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия и выходы, не накрывайте устройство и не препятствуйте рассеиванию тепла.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Требуется строгий надзор, когда какой-либо прибор используется рядом с детьми или лицами с инвалидностью.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- Перед использованием прибора обязательно развяжите шнур питания, обернутый вокруг его задней части, чтобы избежать потенциальной опасности поражения электрическим током.
- Регулярно проверяйте шнур питания и вилку на наличие повреждений. Не используйте прибор, если он падал или был каким-либо образом поврежден. При наличии каких-либо

признаков повреждения прибора, его шнура питания или вилки отнесите его на проверку и/или ремонт в авторизованный сервисный центр. Поврежденный шнур или вилка должны быть заменены техническим специалистом авторизованного сервисного центра во избежание опасности поражения электрическим током.

- Не повреждайте, не сгибайте, не растягивайте и не перекручивайте шнур питания; не кладите тяжелые предметы на шнур питания и не зажимайте его.
- Никогда не тяните за шнур, чтобы отключить прибор от сетевой розетки; вместо этого возьмитесь за вилку и потяните за нее. Всегда отключайте устройство от сети, когда оно не используется, перед чисткой или при установке или удалении деталей.
- Во избежание пожара и поражения электрическим током всегда проверяйте, чтобы вилка была чистой и правильно вставлена в розетку.
- Не позволяйте детям брать в руки электрический шнур или брать его в рот.
- Использование удлинителя с данным устройством не рекомендуется. Однако, если необходимо использовать удлинитель, убедитесь, что удлинитель соответствует потребляемой мощности устройства, чтобы избежать перегрева удлинителя, устройства или разъема. Не размещайте удлинитель в местах, где дети или животные могут за него потянуть или споткнуться.
- Не переносите прибор за шнур питания. Не используйте его на открытом воздухе или во влажных помещениях. Не используйте этот прибор для чего-либо, кроме прямого предназначения.
- Не используйте прибор на газовой или электрической плите, а также над или вблизи открытого огня.
- Возгорание может возникнуть, если прибор во время работы накрыт или касается легковоспламеняющихся материалов, включая скатерти, шторы, драпировки, стены и т.п.
- Не ставьте на устройство стеклянную или пластиковую посуду. Не кладите и не храните какие-либо предметы на приборе.
- Не храните внутри мини-печи какие-либо материалы, кроме рекомендованных производителем аксессуаров, когда она не используется.
- Всегда используйте прибор на гладкой, ровной и устойчивой поверхности. Не используйте прибор на пластиковых или других нетермостойких поверхностях. Не размещайте устройство и не позволяйте шнуру касаться горячих

поверхностей. Не ставьте на горячую газовую или электрическую горелку или рядом с ней.

- Прибор необходимо разместить/расположить так, чтобы вокруг него оставалось по 10 см свободного пространства. Прямое воздействие солнечных лучей или контакт с другими приборами, выделяющими тепло, могут привести к повреждению устройства.
- Не ставьте прибор близко к краю столешницы. Убедитесь, что шнур не находится в таком положении, в котором его можно случайно потянуть.
- Не используйте этот прибор с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Не эксплуатируйте и не прикасайтесь к устройству, его шнуру или вилке влажными или мокрыми руками.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: данный прибор и его аксессуары во время использования нагреваются. Надевайте защитные перчатки и всегда пользуйтесь ручками. Не прикасайтесь к стеклянной окошке или к любым металлическим деталям во время использования. Избегайте прикосновения к иным элементам. Будьте осторожны, поскольку прибор и его аксессуары могут оставаться горячими в течение некоторого времени после использования.
- Во избежание поражения электрическим током не разбирайте корпус прибора.
- Использование дополнительных приспособлений, которые не рекомендованы или не поставляются производителем, может привести к травмам, возгоранию или поражению электрическим током. Соблюдайте осторожность и всегда используйте термостойкие перчатки, подушечки или рукавицы, когда вставляете или снимаете посуду или аксессуары с прибора.
- Пожалуйста, держитесь на безопасном расстоянии от прибора и не приближайте руки или лицо к нему. Прибор будет выпускать горячий пар из вентиляционных отверстий, а также при открытии стеклянной дверцы.
- Никогда не помещайте голые руки внутрь прибора, чтобы вынимать еду, кухонную посуду или аксессуары, когда прибор подключен к сети и включен; или сразу после использования, так как он все еще горячий.
- Для сохранения здоровья и безопасности всегда очищайте и сушите прибор, а также аксессуары перед использованием.
- Не помещайте в устройство слишком большие продукты. Это может привести к возгоранию или повреждению устройства, и пища не приготовится должным образом.

- Не ставьте посуду, аксессуары или продукты питания непосредственно на нагревательные элементы духовки.
- Не помещайте в духовку или на конфорки следующие предметы: непредназначенное для духовки стекло, керамические тарелки, бумагу, пластик, защитную пленку, ткань, металлические предметы/посуду и другие легковоспламеняющиеся предметы. Следует соблюдать крайнюю осторожность при использовании контейнеров для приготовления пищи или выпечки, изготовленных из чего-либо, кроме металла или жаропрочного стекла. Используйте только посуду, предназначенную для высоких температур.
- Держите устройство вдали от взрывоопасных и/или легковоспламеняющихся паров.
- Этот прибор следует использовать только для приготовления или запекания съедобных продуктов. Не используйте это устройство не по назначению, как указано в данном руководстве пользователя.
- Не перегружайте камеру духовки слишком большим количеством продуктов или продуктами, которые слишком велики или высоки и могут касаться внутренних элементов приготовления. Продукты питания и кухонная посуда не должны касаться элементов приготовления пищи.
- Не допускайте попадания масла на нагревательные элементы. Это может привести к потенциальной опасности возгорания.
- Не добавляйте масло непосредственно в прибор. Если вам нужно, чтобы продукты подрумянились или стали хрустящими, можно покрывать их небольшим количеством масла с помощью кисточки.
- Не накрывайте никакие части духовки или аксессуары металлической фольгой. Это может привести к перегреву духовки и аннулированию гарантии.
- Будьте осторожны при использовании бумаги для выпечки или пергаментной бумаги внутри духовки, чтобы избежать возможной опасности возгорания.
- Не оставляйте этот прибор без присмотра во время использования.
- Избегайте любого контакта с движущимися частями.
- Не перемещайте устройство во время использования.
- Будьте предельно осторожны при снятии принадлежностей или посуды, содержащей горячее масло, жир или другие горячие жидкости. Будьте осторожны при утилизации горячих жидкостей.
- Необходимо соблюдать осторожность при перемещении прибора, содержащего горячее масло или другие горячие

жидкости.

- Если во время приготовления пища начнет подгорать, возможно образование дыма. Вы заметите, как дым выходит из вентиляционных отверстий. Сохраняйте спокойствие, переведите органы управления в положение ВЫКЛ и немедленно отключите прибор от сетевой розетки/блока питания. Дайте устройству остыть, выбросьте пригоревшую пищу и следуйте инструкциям по уходу и чистке устройства, изложенным в настоящем руководстве пользователя.
- Во избежание поражения электрическим током никогда не подвергайте воздействию и не погружайте шнур, вилку или прибор в воду или любую другую жидкость.
- Не чистите едкими чистящими средствами, металлическими щетками, металлическими мочалками или металлическими принадлежностями. Детали могут отломиться и коснуться электрических частей, что может привести к поражению электрическим током, травмированию людей или повреждению имущества.
- Не выбрасывайте данное устройство вместе с бытовым мусором. Проконсультируйтесь с местным муниципалитетом относительно правильных процедур утилизации.
- Предупреждение: Номинальное напряжение электрического тока по-прежнему присутствует, даже когда кнопки управления переведены в положение ВЫКЛ. Переведите кнопки управления в положение «ВЫКЛ» и отключите духовку от сетевой розетки/блока питания, чтобы выключить прибор.
- Производитель не несет ответственности за любой ущерб или травмы, вызванные неправильным использованием, а также за ремонт, выполненный неуполномоченным персоналом.
- В случае возникновения технических проблем выключите прибор и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки, регулировки или ремонта.

Несоблюдение вышеуказанных мер предосторожности и инструкций может повлиять на безопасную эксплуатацию данного прибора и стандартный процесс ремонта.

Комплектация:

Электрическая духовка – 1 шт.

Решётка – 1 шт.

Противень – 1 шт.


Держатель противня – 1 шт.

Вертел – 1 шт.

Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

Описание прибора

- 1 – Корпус духовки
- 2 – Регулятор температуры
- 3 – Переключатель работы нагревательных элементов
- 4 – Таймер
- 5 – Дверца духовки
- 6 – Ручка дверцы духовки
- 7, 8 и 9 – Уровни для противня и решетки
- 10 – Нагревательный элемент
- 11 – Противень для запекания
- 12 – Решетка для запекания
- 13 – Держатель противня
- 14 – Вертел с держателем

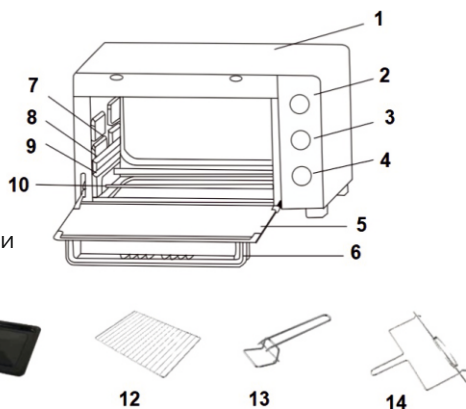


Панель управления

- 1 – Регулировка температуры 100-250°C
Термостат будет поддерживать заданную температуру после разогрева духовки

- 2 – Режимы работы:
Выкл
Включение верхнего нагревательного элемента
Включение нижнего нагревательного элемента
Включение верхнего и нижнего нагревательных элементов
Включение конвекции (при этом работают верхний и нижний нагревательные элементы)
Включение вертела
Включение вертела и конвекции

- 3 – Таймер 0-60 минут

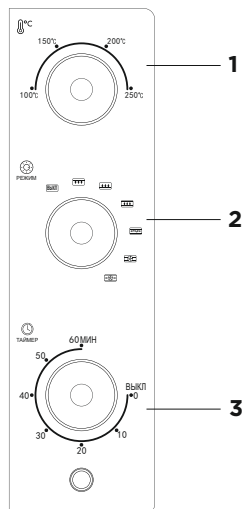

Перед использованием духовки

Перед первым использованием электрической духовки

1. Убедитесь, что духовка отключена от сети, а переключатель таймера находится в положении «ВЫКЛ».
2. Вымойте в теплой воде с моющим средством решетку, противень и вертел.
3. Включите духовку на температуру 230°C примерно на 15 минут, чтобы удалить остатки смазочного масла, которые могли остаться после сборки и упаковки. В процессе этого могут выделяться дым и запах. Это не является признаком неисправности.

Использование духовки

С помощью регулятора температуры духовки выберите желаемую температуру.

Доступный диапазон температур составляет от 100°C до 250°C. Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы постепенно увеличить температуру, и поверните ручку против часовой стрелки, чтобы уменьшить температуру.

Регулятор температуры духовки (2) не указывает на положение ВЫКЛ. Его можно переключить только на самую низкую температуру 100°C. Однако духовка включится и начнет нагрев только после того, как переключатель работы нагревательных элементов (3) перейдет из положения ВЫКЛ в положение выбора соответствующего режима работы духовки. После окончания готовки поверните Регулятор температуры духовки (2) в положение ВЫКЛ.

Использование вертела

Установите поддон на нижние держатели, чтобы в него стекал жир. Снимите зубцы с одной стороны стержня вертела.

Наденьте цыпленка на стержень вертела и подвиньте его к центру. Зафиксируйте зубцы с обеих сторон стержня вертела.

Вставьте острый конец стержня вертела в разъем привода, а квадратный конец положите на опору на противоположной стенке камеры печи.

Чистка и уход

При правильном подходе к уходу и чистке Ваша электропечь сохранит свой внешний вид и работоспособность в течение длительного времени.

- Перед чисткой отключите устройство от сети и дайте ему полностью остыть.
- Извлеките все аксессуары из камеры печи и очистите их в теплой мыльной воде.
- Не используйте абразивные чистящие средства, химикаты, средства для мытья стекол и зеркал, а также металлические губки, во избежание повреждения поверхности устройства и антипригарного покрытия противня.
- Очистите внутреннюю поверхность устройства влажной тканью, а затем вытрите насухо. Очистите дверцу с помощью влажной ткани, смоченной моющим средством.

Внимание! Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.

Технические характеристики

Электропитание: 220-240 В ~ 50-60 Гц

Потребляемая мощность: 1600 Вт



Производитель: НЬЮРАЙС ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КОМПАНИ ЛИМИТЕД ОФ ЖОНГШАН
Адрес: РУМ 2207, ЮФЕНГ ТОВЕР, НО.118, ХИНГВЕН РОАД, ЕАСТ ДИСТРИКТ, ЖОНГШАН СИТИ, Китай

Филиал производителя: ГуангДонг Хаихуа Технолоджи Ко.,Лтд.
Адрес: 1Ф, Но.5, ЙИДА РОАД, САНЬИАО ТОВН, ЖОНГШАН СИТИ, ГУАНГДОНГ ПРОВИНСЕ, Китай

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью "ПРАЙМ"
Адрес: 394028, Российская Федерация, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Волгоградская, д.32 оф.3

Дата производства: Август 2026

RION

Гарантийные условия и дополнительную информацию
Вы можете найти в руководстве по эксплуатации изделия

Гарантийный талон №

Срок гарантии 12 месяцев

Наименование изделия

Духовка электрическая

Модель

Дата продажи

Серийный номер

б/н

Подпись продавца

Дата производства: 08.2026

Проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации
не имею, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя

Печать продавца

RION